VP-870

スタートアップガイド

プリンタのセットアップと日常使用において必要な基本情報を記載しています。 さらに詳細な情報はCD-ROMに収録されている「取扱説明書」をご覧ください。



- 本機の紹介
- 2 プリンタの準備
- 3 使用可能な用紙と給排紙
- 4 プリンタ設定値の変更
- 5 オプションと消耗品
- 6 困ったときは
- 7 付録
- 8 サービス・サポートのご案内

本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。

取扱説明書の種類と使い方





スタートアップガイド

セットアップの方法および本機を使用する上で必要となる主な情報と困ったときの対処方法について詳しく説明しています。

取扱説明書 (PDF マニュアル)

本機を使用する上で必要となるすべての情報と 困ったときの対処方法について詳しく説明してい ます。

本書中のマーク、画面、表記について

マークについて

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。

それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたい(操作)を示しています。



補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

用語*

用語の説明を記載していることを示します。



関連した内容の参照ページを示しています。

Windows の表記について

Microsoft® Windows® Operating System Version 3.1 日本語版 Microsoft® Windows®95 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows®98 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows®Millennium Edition Operating System 日本語版 Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版 Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 3.51 日本語版 Microsoft® Windows®2000 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows NT3.51、Windows 2000、Windows XP と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 95/98/NT4.0」のように Windows の表記を省略することがあります。

PC-98 系の表記について

本書中では、EPSON PC シリーズ、PC-9801 シリーズ /PC-9821 シリーズを総称して "PC-98 系" と表記します。

画面について

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98 の画面を使用しています。

給紙方法の呼称について

本書で説明する給紙方法とプリンタドライバ上の表記は以下のようになります。

給紙方法	プリンタドライバの表記	
単票紙を「用紙ガイド」から手差し給紙する	手差し	
単票紙をカットシートフィーダ A から給紙する	カットシートフィーダ / ピン #1	
単票紙をカットシートフィーダBから給紙する	カットシートフィーダ / ビン #2	
連続紙を給紙する	トラクタフィーダ	

プリンタドライバの表記"カットシートフィーダ"は本機に標準添付されているプリンタドライバ上の表記です。



他のソフトウェアでは、類似の表記をしていることがあります。 <例>

ポイント

カットシートフィーダファーストビン、カットシートフィーダ / ビン#1

安全にお使いいただくために

本機を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製 品に添付されております取扱説明書をお読みください。本書および製品添付の取扱説 明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示 を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

↑ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

↑ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。



この記号は、分解禁止を示しています。



この記号は、濡れた手で製品に触ることの禁止を示しています。



この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。



この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示していま

安全上のご注意

⚠警告



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないで ください。

感電・火災の原因となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、保 守契約店(保守契約されている場合)または販売店、またはエプソン の修理窓口にご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対しないでください。



取扱説明書で指示されている以外の分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。



通風口など開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込ん だり、落としたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでく ださい。

感電・火災の原因となります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、保守契約店(保 **守契約されている場合)または販売店、またはエプソンの修理窓口に** ご相談ください。



表示されている電源(AC100V)以外は使用しないでください。 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。

(本製品の定格電流は 100V/3.6A です)



雷源プラグは、定格電圧 100V のコンセントに単独で差し込んでくだ さい。また、たこ足配線、テーブルタップやコンピュータなどの裏側 にある補助電源への接続はしないでください。

発熱による火災や感電のおそれがあります(本製品の定格電流は 100V/3.6A です)。

⚠警告



破損した電源ケーブルを使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 雷源ケーブルを加工しない
- 電源ケーブルの上に重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- 熱器具の近くに配線しない

電源ケーブルが破損したら、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店、またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。



電源プラグの取り扱いには注意してください。

取り扱いを誤ると火災の原因となります。

電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない
- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む

! 注意



小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



湿気やホコリの多い場所に置かないでください。

感電・火災の危険があります。



他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでく ださい。

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがをする危険があります。



本製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。 次のような場所には設置しないでください。

- 押し入れや本箱など風诵しの悪い狭いところ
- じゅうたんや布団の上
- 毛布やテーブルクロスのような布をかけない

また、壁際に設置する場合は、壁から 10cm 以上のすき間をあけてください。



長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

! 注意



各種コード (ケーブル) は、取扱説明書で指示されている以外の配線 をしないでください。

配線を誤ると、火災の危険があります。



本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。

電源プラグが変形し、発火の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。

電源ケーブルを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、火災や感電の原因 となることがあります。



電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と 刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。



本製品を移動する場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。



インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときや消耗品 を交換するときは、必ず本製品の電源スイッチをオフにして電源プラ グを抜いてから行ってください。

感電の原因となることがあります。



オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないでください。 間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正しく装着してください。



使用中または使用直後に、プリンタカバーを開けたときはプリント ヘッド部分に触れないでください。

高温になっているため、火傷のおそれがあります。

もくじ

女主にお使いいたたくために	
安全上のご注意	
もくじ	4
本機の紹介	
本機の特長	6
名部の名称と働き	
正面	
背面 / 底面	
内部	
操作パネル	3
プリンタの準備	
プリンタの設置	10
設置スペースに関するご注意	
取り扱い上のご注意	
付属品の取り付け	
用紙ガイド (後) の取り付け	
リボンカートリッジの取り付けリボンカートリッジの取り付け	
電源との接続	
動作の確認	
コンピュータとの接続	
環境ごとのセットアップ方法	
Windows でお使いの場合	
DOS 環境	17
使用可能な用紙と給排紙	
使用可能な用紙	18
連続紙 (連続複写紙)	
ラベル連続紙	
ハガキ	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
平宗和(平宗俊子和)	
給紙経路の設定方法	
連続紙のセットと排紙	
操作上のご注意	
連続紙を使用する前に	
連続紙のセット(プッシュトラクタ)	
連続紙のセット(プルトラクタ)	27

	連続紙のセット(プッシュ/プルトラクタ)	
	トラクタユニットの付け替え	
	トラクタユニットへの連続紙のセット	32
	排紙ガイドの使い方	33
	排紙の仕方	33
	ティアオフ機能	35
	用紙位置の微調整	36
	単票紙のセットと排紙	38
	操作上のご注意	
	単票紙のセット	38
	排紙の仕方	
	連続紙(プッシュトラクタ)と単票紙の切り替え	
	連続紙から単票紙への切り替え	
	単票紙から連続紙への切り替え	40
_ °	リンチ部ウはの本王	
J	リンタ設定値の変更	
	プリンタ設定の方法	
	ディップスイッチでの設定	
	設定内容	
	機能	
	設定値の変更方法	
	16 進ダンプ印刷	44
_	プン・ーン・レンは15日	
才	プションと消耗品	
	オプションと消耗品の紹介	
	ケーブル	45
	インターフェイスカード	
	カットシートフィーダ	
	トラクタユニット	
	リボンカートリッジ / リボンパック	
	LocalTalk I/F セット2	
	フォントカートリッジ	
	EPSON Link3	
	ESC/P リファレンスマニュアル	
	リボンカートリッジの交換カットシートフィーダの取り付けと使い方	
	仕様カットシートフィーダの取り付け	
	カットシートフィーダの取り付け カットシートフィーダの使い方	
	フォントカートリッジの取り付け	
	インターフェイスカードの取り付け	

	ご注又万法	.5'
	お届け方法	.57
	お支払い方法	
	送料	
	消耗品カタログの送付	
7	_+ L+1	
1	ったときは	
	用紙が詰まったときは	. 58
	処理方法	58
	用紙詰まりの予防	
	ランプが点灯しない	
	ランプが点灯していても印刷できない	
	リボンカートリッジの取り付けを確認しましょう	
	プリンクトコンパッ カの拉生 神歌 ナレーン	UC
	プリンタとコンピュータの接続を確認しましょう	
		60
	プリンタドライバが正しくインストール	
	されているか確認しましょう	61
	プッシュ / プルトラクタ、カットシートフィータ	Z"
	から給紙しない	61
	エラーが発生していないか確認しましょう	
	(プリンタ側)	61
	エラーが発生していないか確認しましょう	
	紙送りがうまくいかない	
	排紙が正常にできない	
	印刷結果が画面表示と異なる	
	印刷される文字が画面表示と異なる	
	印刷位置(結果)が画面表示と異なる	
	罫線がずれる	
	設定と異なる印刷をする	
	印刷品質がよくない	
	印刷ムラがある・汚い	66
	印刷が薄い	.66
	オプション関係のトラブル	
	カットシートフィーダで給排紙が正常にできなし	
	73 7 1 7 1 7 C (C 0 0	
	 プルトラクタユニットを使用して紙送りが	
	うまくできない	65
	ノめへ () () () () () () () () () (∪ / ⊸"
	プッシュ / プルトラクタ、カットシートフィータ	\ د
	から給紙しない	.67
	フォントカートリッジの文字が印刷されない	.67

印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった	
漏洩電流について ぶしても解決しないときは	68
付録 プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM に	
ついて Adobe® Acrobat® Readerと PDF ファイルに	
ついて 取扱説明書(PDF マニュアル)の見方 Acrobat Reader の使い方	70
プリンタのお手入れ プリンタの運搬	71 72
取扱説明書 (PDF) のもくじサービス・サポートのご案内	.73
サービス・サポートのご案内	76
「MyEPSON」	
インターネットサービス	
エプソンインフォメーションセンター	
ショールーム	77
パソコンスクール	
保守サービスのご案内	
フロッピーディスクについて	
フロッピーディスクを作成する	
インストール方法	
最新のプリンタドライバ入手方法	/8

本機の紹介

● 本機の特長	6
● 各部の名称と働き	7

本機の特長

本プリンタは、従来の VP シリーズとの互換性を受け継いだ 24 ピン漢字プリンタです。 主な特長は以下の通りです。

●各種用紙に対応


連続紙や単票紙をはじめ、複写紙、ラベル、ハガキなどの用紙が使用できます。カットシートフィーダ(オプション)を取り付けることにより、単票紙の連続印刷ができるようになります。

●スーパーマルチウェイローディング機構

連続紙を前方、後方、底面の3方向から給紙することができ、多様な使い方に対応できます。また、連続紙をセットしたままの状態で単票紙を使用できます。

各部の名称と働き

正面

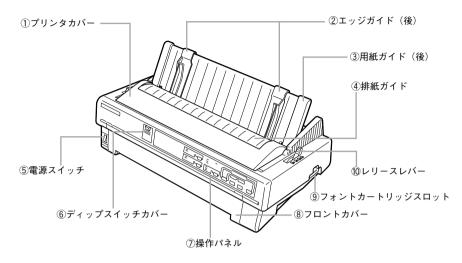

① プリンタカバー

リボンカートリッジの取り付けや交換をするとき、詰まった用紙を取り除くときなどに開けます。通常は閉じておきます。

② エッジガイド(後)

単票紙を後ろの用紙ガイドから1枚ずつ給紙するときに単票紙の幅に合わせます。

③ 用紙ガイド(後)

用紙ガイドから単票紙を手差し給紙することができます。

④ 排紙ガイド

連続紙の排紙方向を変えることができます。

⑤ 電源スイッチ

プリンタの電源をオン/オフします。

⑥ ディップスイッチカバー

プリンタの初期設定をするときに開けます。

⑦ 操作パネル

スイッチを操作して、プリンタの機能を設定あるいは実行します。各種のランプはプリンタの状態を表示します。詳細は以下のページを参照してください。 ② 本書8ページ「操作パネル」

⑧ フロントカバー

用紙ガイド(前)から給紙するときに開けます。

⑨ フォントカートリッジスロット


オプションのフォントカートリッジを取り付けます。

⑩ レリースレバー

給紙経路を切り替えるレバーです。給紙経路の設定については、以下のページを参照 してください。

△ア本書23ページ「給紙経路の設定方法|

背面/底面

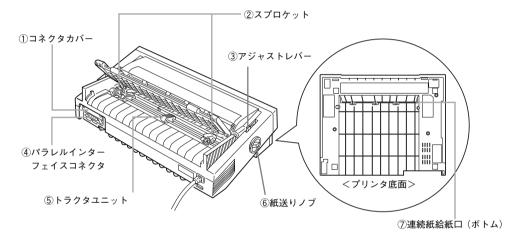

① コネクタカバー

オプションのインターフェイスカードを差し込むスロットのカバーです。

② スプロケット

連続紙を使用するときにスプロケットを調節して連続紙の幅に合わせ、連続紙を固定します。

③ アジャストレバー

用紙の厚さや枚数に合わせて用紙面と印字ヘッドの間隔を調整します。用紙ごとの設定値については、以下のページを参照してください。

△ 本書 23 ページ「アジャストレバーの設定 |

④ パラレルインターフェイスコネクタ

パラレルインターフェイスケーブルを接続します。

⑤ トラクタユニット

連続紙を給紙するときに使用します。

⑥ 紙送りノブ

用紙がプリンタ内に詰まったときなど、用紙を手動で送り出す場合に使用します。通常は使用しません。




プリンタの [電源] スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回さないでください。

⑦ 連続紙給紙口(ボトム)

プリンタ底面から連続紙を給紙することができます。プリンタ底面から給紙するためにはトラクタユニットの付け替えが必要です。

△ 本書 27 ページ「連続紙のセット (プルトラクタ)」

内部

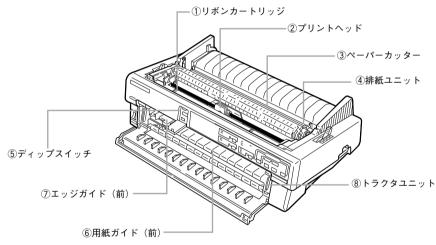

① リボンカートリッジ

印字するためのリボンを収めた物です。

印字が薄くなったら、リボンカートリッジまたはリボンカートリッジ内部のリボンを 交換してください。

△ 本書 47 ページ「リボンカートリッジの交換」

② プリントヘッド

印刷をする部分です。

精密部品ですのでネジを緩めたり分解したりしないでください。

③ペーパーカッター

連続紙をミシン目で切り離すときに使用します。

④ 排紙ユニット

用紙を排紙するための部品です。プルトラクタを使用して連続紙に印刷する場合は、排 紙ユニットを取り外してから、この位置にトラクタユニットを取り付けます。

⑤ ディップスイッチ

プリンタの初期設定をします。

⑥用紙ガイド(前)

用紙ガイドから単票紙を手差し給紙することができます。

⑦ エッジガイド(前)


単票紙を前の用紙ガイドから1枚ずつ給紙するときに単票紙の左側面に合わせます。

⑧ トラクタユニット

連続紙を給紙するときに使用します。

操作パネル

操作パネル上のランプにより、プリンタの状態を知ることができます。また、スイッチを操作して各種機能の設定や実行ができます。

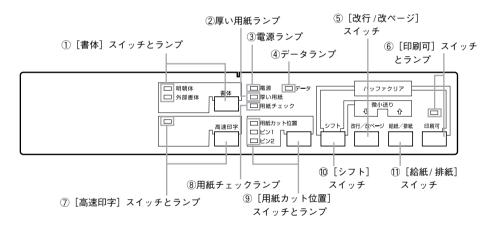

① [書体] スイッチとランプ

明朝体またはゴシック(オプションフォントカートリッジ装着時)を選択します。

印字例

明朝体 ゴシック体 (オプションフォントカートリッジ装着時)

東西南北春夏秋冬 東西南北春夏秋冬 セイコーエプソン セイコーエプソン あいうえお あいうえお



プリンタドライバを経由して印刷する場合、高速印字の設定はプリンタドライバ上で行います。印刷条件の設定で[印刷品質]を[ドラフト]に設定してください。

∠ T 取扱説明書(PDF マニュアル)「プリンタドライバの設定項目 |

② 厚い用紙ランプ

アジャストレバーの設定値が 2 以上のときに点灯します。また、用紙カット位置の調整ができるときに点滅します。

③ 電源ランプ

電源がオンのときに点灯します。

④ データランプ

印刷データがプリンタに残っているときに点灯します。

⑤ [改行/改ページ] スイッチ

連続紙のとき	スイッチを短く押すと改行します。 スイッチを2 秒以上押し続けると改ページします。
単票紙のとき	スイッチを短く押すと改行します。 スイッチを押し続けると排紙します。

⑥ 「印刷可] スイッチとランプ

印刷可状態と印刷不可状態を切り替えます。印刷可状態のときにランプが点灯します。 また、印字ヘッドが熱くなりすぎたときに点滅し、印刷を一時的に中止します。

⑦ [高速印字] スイッチとランプ

高速印字が選択されているときに点灯します。高速に設定すると、文字パターンのドットを間引きして通常より高速に印字します(DOS 環境下で有効)。試し印刷やリボンカートリッジの消耗を抑えたいときに設定してください。

⑧ 用紙チェックランプ

用紙がない状態またはレリースレバーの設定に問題がある場合に点灯します。 用紙が詰まったときまたは正常に排紙されなかったときに点滅します。

⑨ [用紙カット位置] (ビン 1、ビン 2) スイッチとランプ

連続紙に印刷する場合、印刷終了後にスイッチを押すと、連続紙が用紙カット位置に 紙送りされます。連続紙が用紙カット位置にあるときにランプが点滅します。用紙カット位置にない場合は消灯します。

△ 本書 35 ページ「ティアオフ機能」

また、ダブルビンカットシートフィーダ使用時に給紙するビンを選択します。

⑩ [シフト] スイッチ

[シフト] スイッチを押しながら [印刷可] スイッチを押すとバッファをクリアし、[シフト] スイッチを押しながら [改行/改ページ] または [給紙/排紙] スイッチを押すと用紙位置を微調整します。

△ア 本書 36 ページ「用紙位置の微調整」

① [給紙/排紙] スイッチ

連続紙のとき	ブッシュトラクタに連続紙をセットした状態でスイッチを押すと給紙します。印刷位置に 給紙されている状態でスイッチを押すと、プッシュトラクタ位置へ排紙します。
単票紙のとき	カットシートフィーダ(オプション)から用紙を給紙します。 印刷位置に用紙がある状態でスイッチを押すと、排紙します。



用紙ガイドから給紙する場合は [給紙 / 排紙] スイッチを押す必要はありません。用紙をセットして用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込むと用紙は自動給紙されます。

スイッチを 2 つ以上同時に押す場合

操作パネルのスイッチを2つ以上同時に押すと、スイッチを単独で押した場合の機能とは異なる機能を実行できます。

スイッチ	機能
[シフト] + [印刷可]	バッファをクリアします。
[シフト] + [改行/改ページ]	印刷位置を微調整します。
[シフト] + [給紙/排紙]	
[改行/改ページ] + [電源]	セルフテストを行います。
[給紙/排紙] + [電源]	
[改行/改ページ] + [給紙/排紙] + [電源]	16進ダンプ印刷します。

プリンタの準備

● プリンタの設置	
● 付属品の取り付け	11
● 動作の確認	14
● コンピュータとの接続	16
● 環境ごとのセットアップ方法	

プリンタの設置

設置上のご注意

本プリンタは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所	
* =		.☆. 5~35°C	

本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると 動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。


直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所	湿度変化の激しい場所
火気のある場所	水に濡れやすい場所	揮発性物質のある場所	冷暖房機具に近い場所
		\$ \$ <u>6</u> \$ \$ \$	
震動のある場所	加湿器に近い場所		
· 黄			




- テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。
- 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを 使用して、静電気の発生を防いでください。

設置スペースに関するご注意

- 本機を「プリンタ底面より小さい台」の上に設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリンタ本体より広く平らな面の上にプリンタを設置してください。
- 用紙やリボンカートリッジの交換などが簡単にできるようにスペースを確保してください。
- 本プリンタの外形寸法は次の通りです。

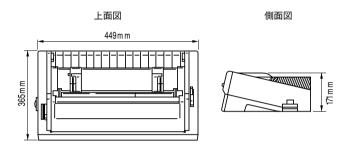

カットシートフィーダ A/B (VP870CSFA + VP870CSFB) 取り付け時

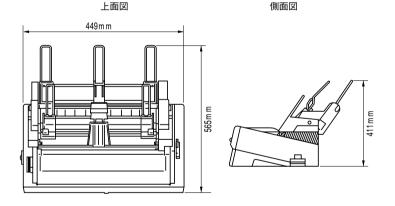

取り扱い上のご注意

↑ 注意 プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、しばらく触らないでください。

- 用紙やリボンカートリッジが取り付けられていない状態で印刷しないでください。
- 印刷中はプリンタカバーを開けないでください。
- 印刷中に電源をオフにしないでください。
- インクリボンがたるんだ状態で印刷しないでください。

付属品の取り付け


付属品などを取り付けてプリンタをセットアップします。付属品の取り付けは、プリンタの電源がオフになっていることを確認してから行ってください。

用紙ガイド(後)の取り付け

用紙ガイド(後)は単票紙やハガキをセットするときに使用します。連続紙をセットするときは、用紙ガイド(後)を起こさず寝かせた状態で使用します。

用紙ガイド(後)を取り付けます。

用紙ガイド(後)を両手で持ちます。図のようにプリンタの溝にはめ込み下方に倒して固定します。

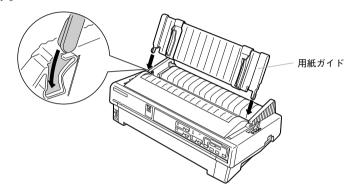


リボンカートリッジの取り付け



- リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。
- プリンタの電源がオンの状態で以下の手順を行うと故障の原因になります ので、必ず電源がオフの状態で行ってください。
- プリンタカバーを開けます。

ゆっくりと手前に起こして開けます。

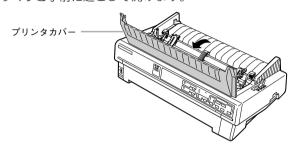





細部をご覧いただくために、以降のイラストはプリンタカバーを取り外した状態のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

排紙ユニットを取り外します。

排紙ユニット両側のレバーを後方に押しながら、そのまま回転させるようにして取り 外します。

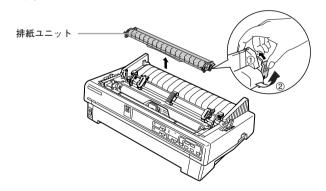


プリントヘッドを手で中央に移動します。

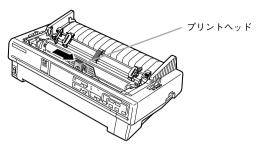

注意 プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドには、しばらく触らないでください。

4 リボンカートリッジを袋から取り出してリボンのたるみを取ります。


ツマミを矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。

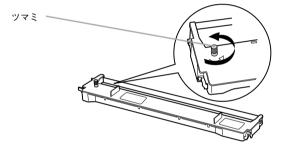

りボンカートリッジを取り付けます。


プリンタ両側の溝にリボンカートリッジの突起を合わせて、固定されるまで押し込みます。カートリッジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのないことを確認してください。

インクリボンはプリントヘッドの上に乗った状態になります

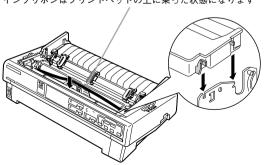


インクリボンをプリントヘッドの奥(印刷面側)に送り込みます。

リボンカートリッジのツマミを回しながらボールペンなどを使って、奥側に送り込みます。

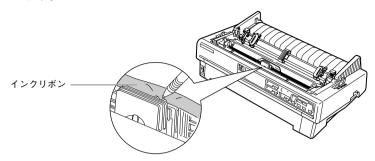


リボンのたるみを取ります。

再びリボンカートリッジのツマミを矢印方向に回してリボンのたるみを取ります。リボンが自由に動くのを確認してください。

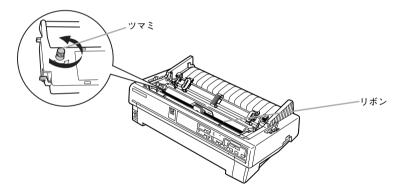


8 排紙ユニットを取り付けます。

排紙ユニット両側のフックをプリンタ側にひっかけ、排紙ユニットの下部を押し込むようにして固定します。

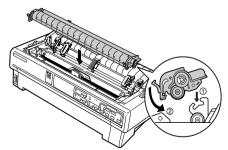

プリンタカバーを閉じます。

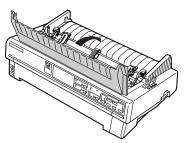


以上でリボンカートリッジの取り付けは終了です。次に電源と接続します。

電源との接続

↑ 注意 本書 1 ページ「安全にお使いいただくために」を参照の上、正しくお取り扱いください。

【電源】スイッチがオフ(○)になっていることを確認します。

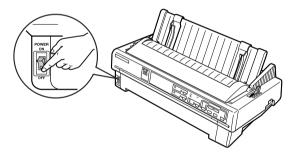

AC100V のコンセントに電源ケーブルのプラグを正しく差し込みます。



- プリンタの電源をオフにしてから再びオンにするときは、最低5秒待ってからオンにしてください。オフ/オンの間隔が短かすぎると、プリンタの電源部が故障するおそれがあります。
- 印刷の途中で電源をオフにしないでください。


動作の確認

付属品の取り付けが終わったら、プリンタの動作や印刷の状態を確認します。本機は、プリンタが正常に動作するかを確認するための印字パターンをプリンタ内部に持っています。以下の手順で印字パターンの印刷ができれば、本機は正常に機能しています。 動作の確認は、コンピュータと接続しない状態で行います。



動作の確認をするには、A4 サイズの単票紙が必要です。A4 より小さいサイズを使用すると用紙をはみ出して印刷します。


レリースレバーを奥側に倒して、単票紙給紙(☆))に切り替えます。

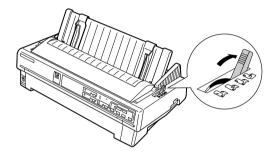

アジャストレバーを「O」に設定します。


1枚の単票紙に印字する場合は「0」に設定してください。それ以外の用紙に印字する場合は、以下のページを参照してください。

∠ 本書 23 ページ「アジャストレバーの設定」

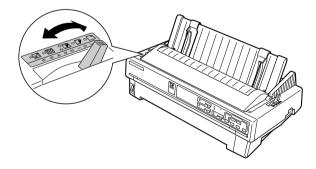

エッジガイドの位置を調整します。

用紙ガイド(左)を用紙ガイドのマーク(**)**)に合わせてから、エッジガイド(右)を A4 縦の単票紙の幅に合わせます。

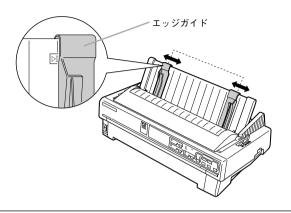




左右のエッジガイドの間で用紙がなめらかに動くようにエッジガイドの位置を 合わせてください。

4 [改行 / 改ページ] または[給紙 / 排紙] どちらかのスイッチを押しながら [電源] スイッチをオンにします。

「改行/改ページ]:英数カナ文字モードになります。

「給紙/排紙]:漢字モードになります。


ブザーが3回鳴り、電源ランプと用紙チェックランプが点灯したら[改行/改ページ] または「給紙/排紙]スイッチを放してください。

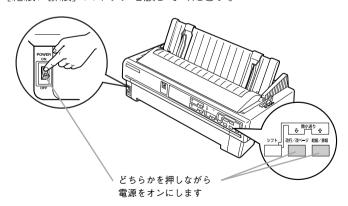


単票紙を手差し給紙して、動作確認を実行します。

エッジガイドに沿って、A4 縦の単票紙を差し込みます。

単票紙の先端が突き当たるまで差し込むと、自動的に給紙して動作確認を実行します。

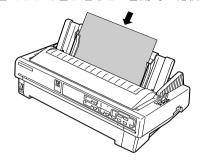


印刷結果の例は次のようになります(一部抜粋してあります)。 1 枚目には印刷開始位置(17目)と最終行を印刷します。

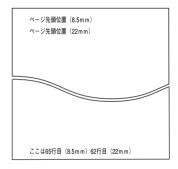

2枚目にはプリンタの設定値と次のような印字パターンを印刷します。

(漢字モード)

(英数カナ文字モード)

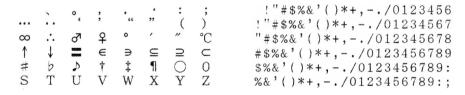



• 印刷中に [印刷可] スイッチを押すと印刷は停止します。再度押すと印刷を 再開します。

• 1 枚目の印刷が終了し、続いて2枚目の用紙に印刷する場合は、次の用紙をセットすると自動的に印刷します。

動作確認を終了します。

[印刷可] スイッチが押されるまで繰り返し印字を行います。

「印刷可」スイッチを押して印刷を中止し、「電源」スイッチをオフにします。



プリンタの [電源] スイッチをオフにしてから再びオンにするときは、最低 5 秒待ってからオンにしてください。オン / オフの間隔が短かすぎるとプリンタの電源部が故障する恐れがあります。



プリンタ内に用紙が残っているときは、[電源] スイッチをオフにする前に、必ず [給紙/排紙] スイッチを押して用紙を排紙してください。

7 印刷の状態を確認します。

⑤ の印刷結果のように印刷されていればプリンタは正常に機能しています。



- プリンタのセットアップ終了後、印刷できないなどのトラブルが発生した場合は、この動作確認を行いプリンタの状態を確認してください。 プリンタが正常に動作している場合は、インターフェイスケーブルやコンピュータの状態を確認してください。
- 手順通りに実行しても印刷できない、プリンタが動作しないときは、お買い上げの販売店またはエプソン修理窓口へご相談ください。修理に関するお問い合わせ先は76ページ「サービス・サポートのご案内」をご覧ください。

次にコンピュータと接続します。

コンピュータとの接続

本機は、パラレルインターフェイスケーブルでコンピュータにローカル接続することができます。

接続ケーブルは、お使いのコンピュータや接続環境によって異なるため、本機には同梱されていません。以下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお買い求めください。



推奨ケーブル以外のケーブルを使用すると正常に印刷できない場合があります。

(2003年2月現在)

	メーカー	機種	接続ケーブル	備考
DOS/V系	DOS/V系 EPSON DOS/V 仕様機 p芝、他各社		PRCB4N	
	NEC	PC-98NX シリーズ		
PC-98 系	EPSON	EPSON PC シリーズデスクトップ	#8238	*1
		EPSON PC シリーズNOTE	市販品 (ハーフピッチ 20 ピン) をご使用く ださい。	*1
	NEC	PC-9821 シリーズ(ハーフピッチ 36 ピン)	PRCB5N	*1
		PC-9801 シリーズデスクトップ(14 ピン)	#8238	*1*2
		PC-9801 シリーズ NOTE (ハーフピッチ 20ピン)	市販品 (ハーフピッチ 20 ピン) をご使用く ださい。	*1*2

^{*1} 拡張漢字 (表示専用 7921~7C7E) は印刷できません。

^{*2} ハーフピッチ 36 ピンのコンピュータにはPRCB5N をご使用ください。



- NEC PC-98LT/DO シリーズとは接続できません。
- NEC PC-9801LV/LX/LS/NシリーズはNEC製の専用ケーブルを使用してください。
- 富士通 FM/R、FM TOWNS は富士通製の専用ケーブルを使用してください。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタ の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合 があります。

[電源] スイッチをオフにします。


プリンタの [電源] スイッチとコンピュータの [電源] スイッチがオフになっていることを確認します。

インターフェイスケーブルをプリンタに接続します。

インターフェイスケーブルをプリンタ背面のインターフェイスコネクタにしっかり差し込み、左右のコネクタ金具を内側に倒して固定します。

ケーブルに FG 線 (グランド線) * が付いているときは、コネクタの近くにある FG 線取り付けネジで接続します。

*FG(グランド)線:プリンタとコンピュータとの間の電位差をなくし、動作を安定させるために接続する線のこと。

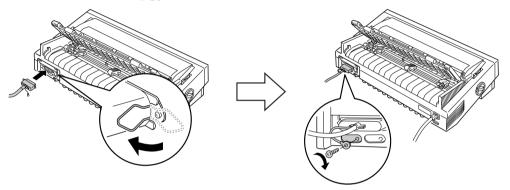

3 もう一方のコネクタをコンピュータのコネクタに差し込みます。 以上でコンピュータとの接続は終了です。

次にご利用の環境に応じてコンピュータの準備をします。 全ア 本書 17 ページ「環境ごとのセットアップ方法 |

環境ごとのセットアップ方法

プリンタをコンピュータに接続しただけではプリンタを正しく使用することはできません。コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムやアプリケーションソフト側で使用するプリンタを設定し、ソフトウェア的にプリンタをコンピュータに認識させる必要があります。

Windows でお使いの場合

Windows 3.1/95 (98/Me) /2000 で使用する場合は、本機に添付の EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM に収録されているプリンタドライバをインストールしてください (Windows 98/Me は、Windows 95 用のプリンタドライバを代用することが可能)。前述以外の Windows で使用する場合は、OS に標準搭載されているプリンタドライバをインストールしてください。

インストール方法については、以下のページを参照してください。

∠ 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「Windows でのセットアップ」

印刷の条件は、お使いのアプリケーションソフトあるいはプリンタドライバで設定します。

∠ 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「プリンタドライバの設定」

DOS 環境

DOS 環境でお使いの場合、プリンタドライバなどのソフトウェアを別途インストール する必要はありません。お使いの DOS アプリケーションソフト上でプリンタ名を選択 して印刷を実行します。印刷の条件は、アプリケーションソフト上またはプリンタのディップスイッチで設定します。

∠3 本書 42 ページ「ディップスイッチでの設定 |

国内ソフトフェアでの設定

次の表の中の複数のプリンタが設定画面に表示されるときは、優先順位の高いプリンタを選択してください。

優先順位	プリンタ名
1	VP-870
2	ESC/P24-J84
3	VP-850
4	ESC/P24-J83
5	VP-800



ر م ح

• 用紙のページ先頭位置はソフトウェア上で選択したプリンタ名によってことなります。

△ 本書 36 ページ「用紙位置の微調整 |

表中のプリンタ名を選択しても正しく印刷できないときは、プリンタ設定値の [ESC/P スーパー機能]を [OFF] に設定してください。
 全学本書 42 ページ「ディップスイッチでの設定 |

ソフトウェア上に前ページの表のプリンタ名がないときには、次の表から選択します。

優先順位	プリンタ名
1	VP-135K (PC)
2	VP-130K (PC Ⅱ)
3	VP-130K (PC)
4	PC-PR201H



- 表中の4機種の中からプリンタを選択したときは、プリンタ設定値の[ESC/Pスーパー機能]の設定が[ON]になっていることを確認してください。
 本書42ページ「ディップスイッチでの設定|
- 用紙の給紙位置はソフトウェアで選択したプリンタによって異なります。

海外ソフトフェアでの設定

次の優先順位に従ってプリンタ名を選択してください。

優先順位	プリンタ名
1	LQ-850
2	LQ-510
3	LQ-800
4	LQ-1500



ポイント

- エプソンの 9 ピンプリンタ(EX、FX、RX、MXシリーズなど)は選択しないでください。
- 用紙のページ先頭位置はソフトウェア上で選択したプリンタ名によってことなります。

△ 本書 36 ページ「用紙位置の微調整」

プリンタ設定値の [ESC/P スーパー機能] は [OFF] に、[文字コード表] は [拡張グラフィックス] に設定してください。
 本書 42 ページ 「ディップスイッチでの設定 |

使用可能な用紙と給排紙

● 使用可能な用紙	18
● アジャストレバーの設定	23
● 給紙経路の設定方法	23
● 連続紙のセットと排紙	24
● 単票紙のセットと排紙	38
●連続紙(プッシュトラクタ)と単票紙の切り替え	

使用可能な用紙

本機では一般的な連続紙や単票紙のほかに、複写紙やラベル、ハガキなどの用紙も使用できます。説明をよくお読みいただき正しい用紙をご使用ください。



- カットシートフィーダ(オプション)で使用できる用紙の詳細については、 以下のページを併せてお読みください。
- ∠分本書 49 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」
- 給紙ミスや紙詰まりを防止するために以下の項目をご参照ください。 ② 本書 59 ページ「用紙詰まりの予防 |
- Windows NT3.51/NT4.0/XP でお使いの場合、OS 標準搭載のプリンタドライ バを使用するため、使用できる用紙サイズ等に制限があり、プリンタドライ バに表示される用紙しか使用できません。

連続紙(連続複写紙)


- プッシュトラクタでプリンタ前面、後方から給紙するか、プルトラクタでプリンタの 前面、底面から給紙します。
- ▶ 上質紙*、再生紙あるいは複写紙(ノンカーボン紙)を使用してください。
- 最大4枚までの複写紙(オリジナル+3枚)を使用することができます。
- スプロケット穴は真円形のものを使用してください。
- 再生紙は一般室温環境(温度 15~25℃、湿度 30~60%)で使用してください。
- * 上質紙:上質紙や事務用普通紙(複写紙などで使用するもの)を総称して表記します。



- 用紙の表面に、染み、ピンホール、汚れ、しわ、破れ、複写紙のめくれ、反りや毛羽立ちのない連続紙を使用してください。
- 印字領域内に穴などの段差がないものを使用してください。
- 綴じ穴は、直径 5mm 以下のものをご使用ください。

項目	一枚紙	複写紙	
品質	上質紙、再生紙	ノンカーボン紙、裏カーボン紙	
用紙幅	101~254mm {4~10インチ}		
折り畳み長	101~558.8mm {4~22インチ}		
用紙厚	0.065 ~ 0.32mm		
用紙連量*	45~70kg 34~50kg<1枚当たり> (坪量 52.3~82g/m²) (坪量 40~58.2g/m²)		

* 連量:四方判(788x1091mm²)の用紙1000枚の重量をkgで表したものです。

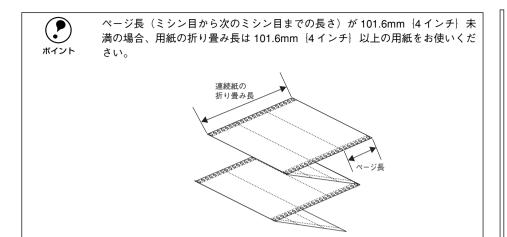


連続複写紙の推奨組み合わせ

構成枚数と連量(kg)は次の表の通りです。

	1P	2P	3P	4P
1 枚目	45 ~ 70	50	50	43
2枚目	_	43	34	34
3枚目	_	_	43	34
4 枚目	_	_	_	43

印字領域

以下の領域に印刷することができます。

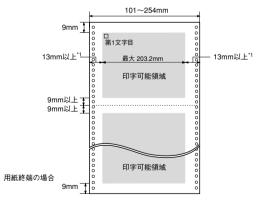

^{*1} 用紙幅が 229.2mm より大きい場合は、余白が広くなります。

連続複写紙の綴じ方


複写紙を使用する場合は、必ず以下の綴じ方の連続紙を使用してください。本機で最も推奨する綴じ方は両側点のり綴じ(千鳥綴じ)です。

名称	両側点のり綴じ (千鳥綴じ)	両側紙ホチキス綴じ (ダブルギャザー)	片側点のり綴じ(千鳥)十 片側紙ホチキス綴じ (ダブルギャザー)	
綴じ方	25.4mm(14 > 7)以下	O O O O O O O O O	(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	



次の綴じ方をしている用紙や、折れ、めくれ、印字面への膨らみのある用紙は 使用しないでください。

- 棒のり綴じ
- 金属ホチキス
- 紙ホチキス(シングルギャザー)
- 片側のみ綴じたもの(片側フリー)
- テープホチキス

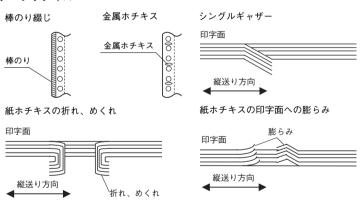


ミシン目の入れ方


• ミシン目のカット、アンカットの比率は約3:1~5:1としてください。



• 横ミシン目の両端部 Aのアンカット寸法は 1mm 以上としてください。

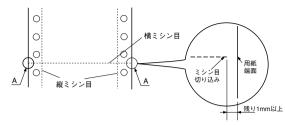


縦ミシン目と横ミシン目との交点はカットしないでください。

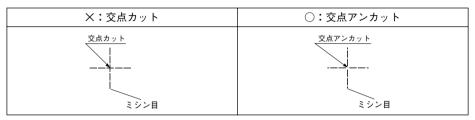

折り畳み部分のふくらみ


連続紙の折り畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみは、0.9mm 以下のものを使用してください。

スプロケット穴の形状

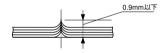

スプロケット穴の形状は以下のような真円形のものを使用してください。



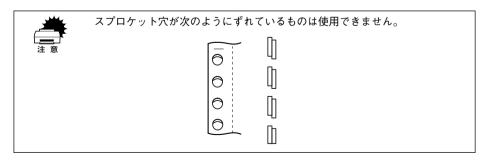

ラベル連続紙


- ラベル紙は、プッシュトラクタでプリンタ前面から給紙するか、プルトラクタでプリンタの前面、底面から給紙します。プリンタ後方から給紙することはできません。
- 一般室温環境(温度 15~25℃、湿度 30~60%)で使用してください。
- プリンタ底面または後方からラベル紙を引き抜かないでください。
- 使用しないときは、プリンタから取り外してください。
- 台紙または印字領域以外の部分には印字しないでください。
- 単票ラベル紙は使用できません。
- ティアオフ機能は使用しないでください。
- アジャストレバーを設定して印刷してください。全ア本書23ページ「アジャストレバーの設定」

項目	詳細
品質	上質紙
台紙用紙幅	101~254mm {4~10 インチ}
台紙折り畳み長	101~558.8mm {4~22インチ}
用紙厚(台紙を含む)	0.16~0.19mm (台紙 0.07~0.09mm)
用紙連量	55kg (坪量68g/m²)


ラベル紙の種類

ラベル紙にはカストリ*なしの用紙とカストリありの用紙があります。カストリなしの 用紙を使用することをお勧めします。

• 台紙全体がシールに覆われているラベル紙(カストリなし)

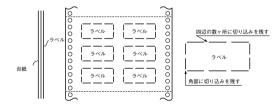


台紙全体がシールに覆われていないラベル紙(カストリあり) ラベルの角にR2~3mmの丸みが付いているラベル紙を使用してください。

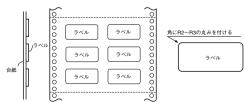

* カストリ:ラベル以外の粘着シールをはぎとること。


印字領域と使用能なラベルサイズ

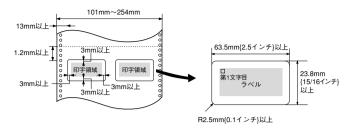

次の条件でめくれないラベルを使用してください。

ポイント 巻付ドラム径 : φ 27mm

巻付角度 : 180° 巻付時間 : 24 時間 周囲温度 : 40℃ 周囲湿度 : 30%

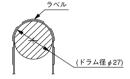


ハガキ

- 用紙ガイド(後)またはカットシートフィーダB(オプション)から給紙します。
- 官製ハガキを縦長にセットして給紙する場合は、カットシートフィーダB(オプション)を使ってください。
- 官製ハガキまたは通常ハガキを使ってください。
- 官製往復ハガキは、用紙中央に折り跡がないものを使ってください。
- 一般室温環境(温度 15~25℃、湿度 30~60%)で使用してください。
- アジャストレバーを設定して印刷してください。

△ 本書 23 ページ「アジャストレバーの設定」

項目	詳細		
品質	官製ハガキ(通常ハガキ)	官製往復ハガキ	
用紙幅	100mm	148mm	
用紙長	148mm	200mm	
用紙厚	0.22mm		

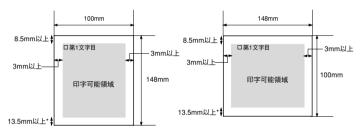

* ハガキ下端から 13.5mm の位置まで印字できますが、下端 22 \sim 13.5mm の範囲は、紙送り制度の保証ができません。

単票紙(単票複写紙)

• 用紙ガイド(前/後)またはカットシートフィーダA/B(オプション)から給紙します。単票複写紙は用紙ガイド(前)から給紙します。カットシートフィーダで使用できる用紙については、以下のページを参照してください。

∠金本書49ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」

- 上質紙、再生紙、複写紙 (ノンカーボン紙) を使用してください。
- 最大 4枚までの複写紙(オリジナル +3枚)を使用することができます。
- 一般室温環境(温度 15~25℃、湿度 30~60%)で使用してください。

項目	一般紙(後ろの用紙ガイド)	一般紙(前の用紙ガイド)	複写紙
品質	上質紙、普通紙、PPC用紙、再生紙		ノンカーボン紙、 裏カーボン紙
用紙幅	148~257mm{5.8~10.1インチ}	182∼257mm{7.	2~10.1インチ}
用紙長	100~364mm {3.9~14.3 インチ}	148~364mm {5.8~14.3インチ}	257~297mm {10.1~11.7インチ}
用紙厚	0.065 ~ 0.14mm		0.12 ~ 0.32mm
用紙連量	45~78kg (坪量 52.3~90g/m²)		34~50kg < 1枚当たり> (坪量40~58.2g/m²)

単票複写紙の推奨組み合わせ

構成枚数と連量(kg)は次の表の通りです。

	1P	2P	3P	4P
1 枚目	45~70	50	50	43
2枚目	_	43	34	34
3枚目	_	_	43	34
4 枚目	_		_	43

使用できる定形用紙


用紙サイズ	後ろの用紙ガイド	前の用紙ガイド	カットシートフィーダ
A4 (210 × 297mm)	縦長	縦長	縦長
A5 (148 × 210mm)	縦長、横長	_	横長
B4 (257 × 364mm)	縦長*	縦長*	_
B5 (182 × 257mm)	縦長、横長	縦長、横長	縦長

^{*} B4の複写紙は使用できません。

単票複写紙の綴じおよび給紙方向


用紙の上端全面、あるいは側端全面がのり付けされた用紙を使用してください。また、 綴じてある方から給紙してください。

単票複写紙(天のり)

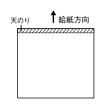




単票複写紙は、天のり綴じの用紙を使用してください。

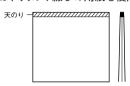

- 綴じののり付けは、用紙一端面全面にあるものを使用してください。
- のり付け部が波打ったり硬くなったりしていないものを使用してください。


印字領域

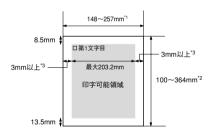

- *1 カットシートフィーダA(オプション)使用の場合 182~216mm
- *2 カットシートフィーダ A (オブション) 使用の場合 182~356mm、カットシートフィーダ B (オブション) 使用の場合 210~356mm
- *3 用紙幅が 257mm より大きい場合は、6mm 以上になります。

アジャストレバーの設定

給紙する用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを設定します。

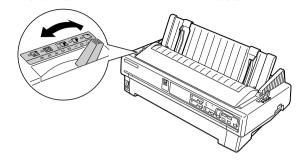

用紙の種類 / ア	7イコン	用紙厚(mm)	設定値
単票紙 / 🗓		0.06 ~ 0.12	0
連続紙 / 🔓		0.06 ~ 0.12	0
複写紙 / 🖺	2枚	0.06 ~ 0.12	0
	3枚	0.13 ~ 0.17	1
	4枚	0.18 ~ 0.25	2
ラベル / 🗒		0.16 ~ 0.19	2
ハガキ / 🎚		0.22	2
厚めの用紙		0.26 ~ 0.32	3




- 厚紙や特殊紙に印刷する場合は、印刷領域に注意してください。ソフトウェアで印刷領域を設定する際、必ず印刷可能領域内で印刷するように設定してください。アジャストレバーの設定値が大きいときに印刷可能領域外で印刷すると、プリントヘッドを損傷するおそれがあります。
- 上記の表は目安です。用紙の厚さに対してアジャストレバーの設定値が大きすぎると、印刷がかすれたり、印刷抜けを起こす場合があります。逆に設定値が小さすぎると、インクリボンや用紙が傷んだり、用紙が汚れたり、用紙が正しく送られない場合があります。大量に印刷する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。



厚めの複写紙(0.26mm ~ 0.32 mm)を設定値 3 で印刷してもきれいに印字されないときは、設定値 4、5、6 の最適な設定値をお選びください(設定値 2 以降は印刷速度が遅くなります)。

給紙経路の設定方法

給紙経路に合わせてレリースレバーを切り替えます。

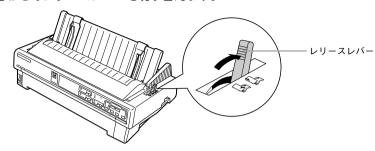

使用する用紙と給紙経路

	給紙経路	レリースレバー の設定	給紙方法
単票紙			用紙ガイド(前後)またはカットシートフィーダ(オブション)から給紙します。
連続紙			ブリンタ前面から 給紙します。 給紙経路によっては、トラクタ などの部品を付け替える必要 があります。
			ブリンタ後方から給紙します。 給紙経路によっては、トラクタ などの部品を付け替える必要 があります。
			ブリンタ底面から 給紙します。 トラクタなどの部品を付け替 える必要があります。

連続紙のセットと排紙

本機は、トラクタユニットを付け替えることで、プッシュトラクタ(前)、プッシュトラクタ(後)、プルトラクタ、プッシュプル(前)、プッシュプル(後)、プッシュプル(前後)6つの給紙方法で連続紙を給紙することができます。

△ 本書 23 ページ「給紙経路の設定方法 |



工場出荷時は、プッシュトラクタ(前後)位置にトラクタユニットが取り付けられています。

操作上のご注意

印刷開始位置がずれたりプリンタ内に用紙が詰まるなどの動作不良や、故障の原因となりますので、次の操作は絶対にしないでください。

- プリンタの「電源]スイッチがオンのとき、紙送りノブを回す。
- プリンタの [電源] スイッチがオンのとき、連続紙がプリンタ内に給紙された状態で、トラクタから用紙を外して引き抜く。
- プリンタの[電源]スイッチがオンのとき、[給紙/排紙]スイッチを押し、用紙が 完全に排紙されない状態で、用紙を引き抜く。
- プリンタの [電源] スイッチがオフのとき、紙送りノブを使用して用紙をプリンタ 内部に送る。

連続紙を使用する前に

使用する連続紙が以下の条件にあてはまる場合はプリンタの初期設定を変更してください。

∠37 本書 42 ページ「ディップスイッチでの設定し

条件	ディップスイッチ	設定
連続紙のページ長(ミシン目から次のミシン目までの長さ)が12 インチ(30.5cm)以上の場合	SW2-1	ON
連続紙のミシン目の前後 1インチ(2.54cm)の範囲に印刷したくない場合	SW2-2	ON
自動ティアオフ機能を使用したい場合	SW2-3	ON


[※] 初期設定ではすべて OFF に設定されています。

連続紙のセット(プッシュトラクタ)

プッシュトラクタ (前) からの給紙


プリンタ前方から連続紙を給紙します。

連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いください。

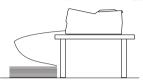





- 連続紙が机の角やケーブルに触れると印刷位置がずれる場合がありますので、触れないようにプリンタを配置してください。
- 連続紙がひっかからないよう、プリンタに対してまっすぐ給紙してください。
- 連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてください。
- ① フロントカバーと用紙ガイド(前)を外し、トラクタユニットがプッシュトラクタ(前) 位置に取り付けられていることを確認します。

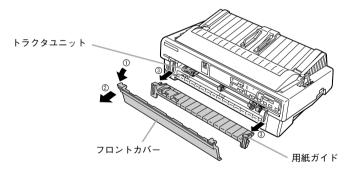


[電源] スイッチをオフにします。

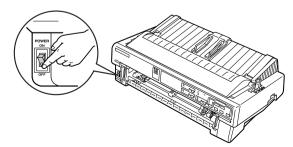

ロリースレバーをプッシュトラクタ(前)(量)側に設定します。

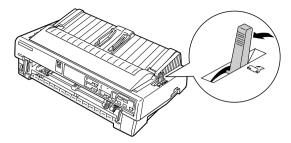


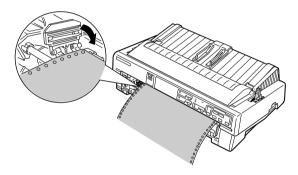

ポイント

連続紙がたるんだり、きつく張りすぎている場合は、スプロケットの位置を調整してください。

用紙ガイド(前)を取り付け、次にフロントカバーを取り付けて閉じます。

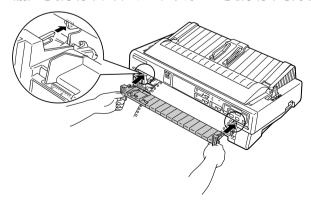

[電源] スイッチをオンにします。

[電源] ランプと [印刷可] ランプが点灯します。印刷データを受信すると用紙は自動給紙されて、印刷を開始します。



- プリンタの電源がオンになっているときは、紙送りノブを回さないでください。
- 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
- 連続紙が斜めに給紙された場合は、電源をオフにしてから紙送りノブを回して用紙を取り除き、連続紙をセットし直して給紙してください。




- 給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。全子本書36ページ「用紙位置の微調整」
- ティアオフ機能を使用すると、印刷終了後に連続紙を簡単に切り離すことができ、また用紙の節約にもなります。
 本書 35ページ「ティアオフ機能 |

プッシュトラクタ(後)からの給紙

プリンタ後方から連続紙を給紙します。

連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いください。

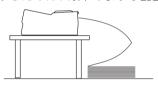




プッシュトラクタ(後)からラベル紙を給紙することはできません。





- 連続紙が机の角やケーブルに触れると印刷位置がずれる場合がありますので、触れないようにプリンタを配置してください。
- 連続紙がひっかからないよう、プリンタに対してまっすぐ給紙してください。
- 連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてください。

1 用紙ガイド(後)を外し、トラクタユニットがプッシュトラクタ(後)位置に取り付けられていることを確認します。

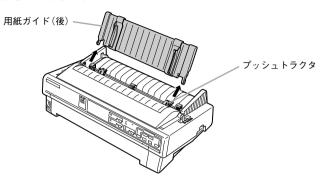


「電源」スイッチをオフにします。

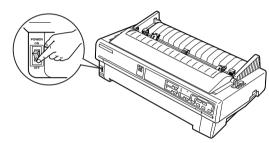

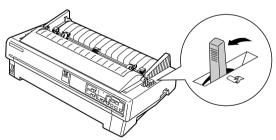

重続紙をトラクタユニットにセットします。

△ア 本書 32 ページ「トラクタユニットへの連続紙のセット」

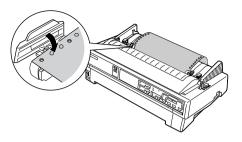




連続紙がたるんだり、きつく張りすぎている場合は、スプロケットの位置を調整してください。

5 用紙ガイド(後)を取り付け、左右のエッジガイドを用紙幅の中央の位置に移動し、後ろに少し引いて倒します。

用紙ガイドは排紙される連続紙がプリンタに引き込まれるのを防止します。

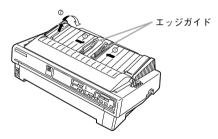

⑥ [電源] スイッチをオンにします。

[電源] ランプと [印刷可] ランプが点灯します。印刷データを受信すると用紙は自動 給紙されて、印刷を開始します。



- プリンタの電源がオンになっているときは、紙送りノブを回さないでください。
- 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
- 連続紙が斜めに給紙された場合は、電源をオフにしてから紙送りノブを回して用紙を取り除き、連続紙をセットし直して給紙してください。



給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。金 本書 36 ページ「用紙位置の微調整」


● ティアオフ機能を使用すると連続紙を簡単に切り離すことができ、また用紙 の節約にもなります。


△ 本書 35ページ「ティアオフ機能」

連続紙のセット(プルトラクタ)

プリンタの前面、後方、底面から連続紙を給紙します。

連続紙をスムーズに給紙するために以下のような配置でプリンタをお使いください。

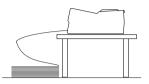

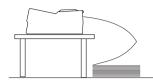







プリンタ後方からラベル紙を給紙することはできません。



- 連続紙が机の角やケーブルに触れると印刷位置がずれる場合がありますの で、触れないようにプリンタを配置してください。
- 連続紙がひっかからないよう、プリンタに対してまっすぐ給紙してくださ
- 連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてくだ さい。
- トラクタユニットをプルトラクタ位置へ付け替えます。 以下のページを参照して、付け替えてください。 △ 本書 30 ページ「トラクタユニットの付け替え」
- [電源] スイッチをオフにします。

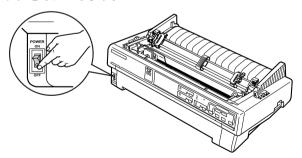

レリースレバーをプルトラクタ(元)位置に設定します。

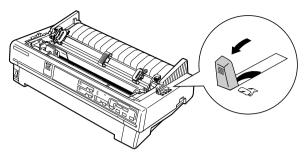

連続紙をプリンタに差し込みます。

使用したい給紙経路から連続紙を差し込み、1 ページ目のミシン目がリボンと同じ位置 になるまで引き出します。


プリンタ後部から連続紙を差し込む場合は、印刷位置目盛りを目安にして差し込みま

<プリンタ前部から給紙>



<プリンタ底部から給紙>

<プリンタ後部から給紙>

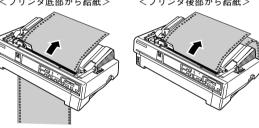




印刷位置目盛りについては以下のページを参照してください。 ☆ 本書 37 ページ「給紙位置(横方向)の調整 |

連続紙をトラクタユニットにセットします。

印刷位置を合わせ、連続紙がたるんでいる場合は、後ろから少し引いてたるみを取ります。

∠3 本書 32 ページ「トラクタユニットへの連続紙のセット」

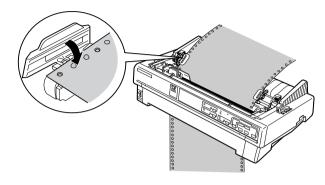




プルトラクタに用紙をセットするときは、紙送りノブは絶対に使用しないでください。用紙がたるんでいる場合は微小送り機能を使用してください。

② 本書 36 ページ「用紙位置の微調整」

プリンタカバーを取り付けて閉じます。

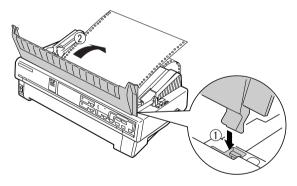

「電源」スイッチをオンにします。

[電源] ランプと [印刷可] ランプが点灯します。印刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、印刷を開始します。



- プリンタの電源スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回さないでください。
- 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
- 連続紙が斜めに給紙された場合は、電源をオフにしてから紙送りノブを回して用紙を取り除き、新しい連続紙をセットし直して給紙してください。



- 給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。金 本書 36 ページ「用紙位置の微調整 |
- ティアオフ機能を使用すると連続紙を簡単に切り離すことができ、また用紙 の節約にもなります。


△ 本書 35ページ「ティアオフ機能」


連続紙のセット(プッシュ/プルトラクタ)

一つのトラクタをプッシュトラクタ(前または後)位置に取り付け、もう一つをプルトラクタ位置に取り付けると、プッシュ・プルトラクタで紙送りができ、連続紙の紙送り精度を向上させることができます。

プリンタの前面と後方から連続紙を給紙します。プルトラクタを取り付けたまま、プッシュトラクタ(前)とプッシュトラクタ(後)からも給紙することができます。

連続紙をスムーズに給紙するために、以下のような配置でプリンタをお使いください。

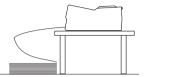

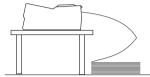





プリンタ後方からラベル紙を給紙することはできません。




- 連続紙が机の角やケーブルに触れると印刷位置がずれる場合がありますので、触れないようにプリンタを配置してください。
- 連続紙がひっかからないよう、プリンタに対してまっすぐ給紙してください。
- 連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてください。
- 1 トラクタユニットを付け替えます。以下のページを参照して、付け替えてください。∠3 本書 30 ページ「トラクタユニットの付け替え」
- 「電源」スイッチをオフにします。

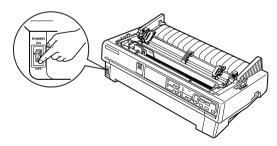

③ レリースレバーをプッシュトラクタ(前)(☆)またはプッシュトラクタ(後)(☆)側に設定します。

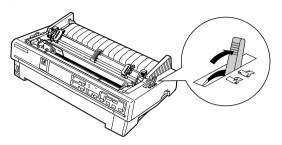

- 4 **[電源] スイッチをオンにします。** [電源] ランプと [印刷可] ランプが点灯します。
- (5) 連続紙をプリンタに差し込み、[給紙 / 排紙] スイッチを押して用紙を給紙します。 使用したい給紙経路から連続紙を差し込みます。 プリンタ後部から連続紙を差し込む場合は、印刷位置目盛りを目安にして差し込みま

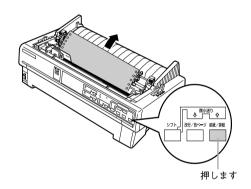




す。


- ・ 印刷位置目盛りについては以下のページを参照してください。△ ア本書 37 ページ「給紙位置(横方向)の調整」
- プルトラクタに用紙をセットするときは、紙送りノブは絶対に使用しないでください。用紙がたるんでいる場合は微小送り機能を使用してください。 ② 本書 36 ページ「用紙位置の微調整 |

⑥ [改行/改ページ]スイッチを2秒以上押して用紙を1ページ分送って、プルトラクタにセットします。

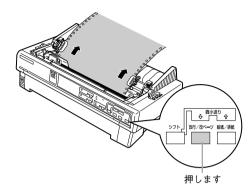

プリンタカバーを取り付けて閉じます。

印刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、印刷を開始します。

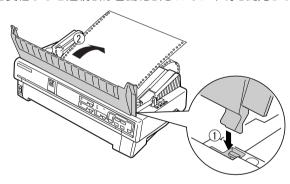



- プリンタの電源がオンになっているときは、紙送りノブを回さないでください。
- 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してください。
- 連続紙が斜めに給紙された場合は、電源をオフにしてから紙送りノブを回して用紙を取り除き、新しい連続紙をセットし直して給紙してください。



- 給紙位置の調整については、以下のページを参照してください。∠子本書36ページ「用紙位置の微調整 |
- ティアオフ機能を使用すると連続紙を簡単に切り離すことができ、また用紙 の節約にもなります。

△ 本書 35ページ「ティアオフ機能 |

トラクタユニットの付け替え

トラクタユニットは自由に付け替えることができます。給紙経路に合わせて取り付け位置を変えてください。


連続紙の給紙方法を変更しない場合は、トラクタユニットの付け替えを行う必要はありません。以下のページを参照して連続紙をセットしてください。

△ 本書 24 ページ「連続紙のセット(プッシュトラクタ)」

△ 本書 27 ページ「連続紙のセット(プルトラクタ)」

トラクタユニットの取り外し

1 トラクタユニットの左右のレバーをつまみ、上に持ち上げるようにして取り外します。 トラクタユニットがどの位置に取り付けられていても同じ手順で取り外せます。イラストはプッシュトラクタ(前)に取り付けられているトラクタユニットを取り外す場合の例です。

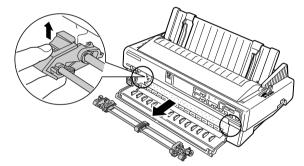


次にトラクタユニットを以下の3つの位置に取り付けます。

- プッシュトラクタ(前)位置 231ページ
- プッシュトラクタ(後)位置 2731ページ
- プルトラクタ位置 231 ページ

プッシュトラクタ(前)位置への取り付け


- トラクタユニットの左右のレバーを持ち、図のように取り付けます。

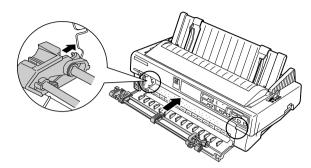

以上で付け替え作業は終了です。用紙ガイド(前)を、用紙をセットした後に取り付けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。 全ア 本書 24 ページ「連続紙のセット(プッシュトラクタ)」

プッシュトラクタ(後)位置への取り付け

- 用紙ガイド(後)を取り外します。
- トラクタユニットを両手で持ち、図のくぼみにはめ、後ろに倒して取り付けます。

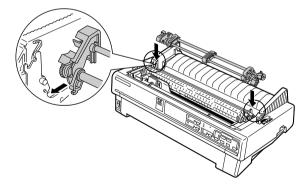

以上で付け替え作業は終了です。用紙ガイド(後)は、用紙をセットした後に取り付けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。


②ア 本書 24 ページ「連続紙のセット (プッシュトラクタ)」



細部をご覧いただくために、イラストはプリンタカバーを取り外した状態のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

プルトラクタ位置への取り付け

- 用紙ガイド(後)、排紙ユニットを取り外します。
- トラクタのツメをプリンタの穴に引っかけるようにして後ろに倒して、取り付けます。

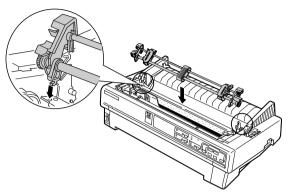

以上で付け替え作業は終了です。用紙ガイド(後)は、用紙をセットした後に取り付けます。用紙のセット方法については、以下のページを参照してください。

② 本書 27 ページ「連続紙のセット (プルトラクタ) |



細部をご覧いただくために、イラストはプリンタカバーを取り外した状態のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。


トラクタユニットへの連続紙のセット

トラクタユニットに連続紙をセットします。セット方法は、トラクタユニットをどの 位置につけても基本的には同じです(トラクタの向きにより少し違います)。

1 左右のスプロケット固定レバーを手前(前に取り付けた場合は後ろ)に倒してから、左 のスプロケットを左側に移動して固定します。

左のスプロケットの位置は使用する用紙によって違います。以下のページを参照して、 位置を決めてください。


△ 本書 37 ページ「給紙位置(横方向)の調整」

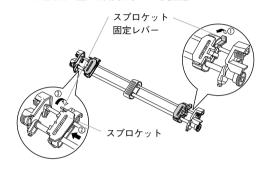


2 右のスプロケットを用紙幅に合わせ、用紙サポートを左右のスプロケットの中央に移動します。



3 左右のスプロケットカバーを開けます。連続紙の左右3つの穴と左右のスプロケットの ピンを合わせて用紙をセットしてから、左右のスプロケットカバーを閉じます。

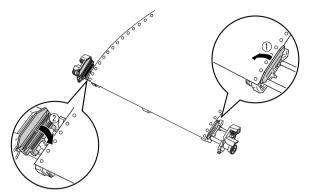

4 右のスプロケットを連続紙がぴんと張るようにしてから、スプロケット固定レバーを 後ろ(前に取り付けた場合は手前)に倒して固定します。

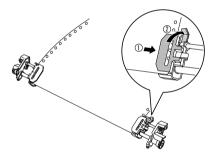


排紙ガイドの使い方

プリンタカバーに付いている排紙ガイドを切り換えることで、連続紙の排紙方向を変えることができます。

前方に排紙したい場合

図のようにつまみを持ち、排紙ガイドを上に持ち上げます。

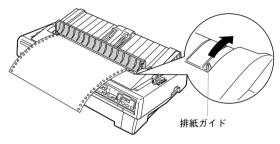




プルトラクタの位置で連続紙を給紙している場合は、前方に排紙することはできません。

後方に排紙したい場合

図のようにつまみを持ち、排紙ガイドを下におろします。

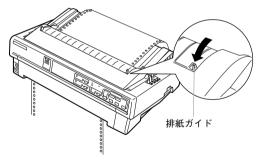


排紙の仕方

プッシュトラクタでの排紙

印刷が終了したら、[用紙カット位置] スイッチを押して連続紙をミシン目カット位置まで送り出します。


「用紙カット位置〕ランプが点灯します。

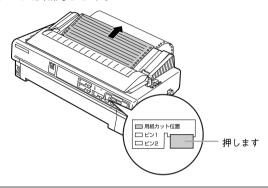



• 上記の手順は手動ティアオフ機能を使用した場合です。ティアオフ機能が自動に設定されていると、印刷終了後、自動的にミシン目カット位置まで連続紙を送ります。


- 切断するミシン目が用紙ガイドのペーパーカッターとずれているときは、 [シフト] スイッチと [給紙 / 排紙] スイッチまたは [シフト] スイッチと [改行/改頁] スイッチを押してミシン目位置を調整してください。
- 印刷が終了したページをミシン目で切り離します。

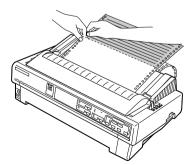



印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必ずミシン目まで紙送りし、 ミシン目で切り離してください。切り離さずに何ページも逆送りすると、紙詰 まりを起こします。

[3] [給紙 / 排紙] スイッチを押してトラクタユニットまで連続紙を戻します。

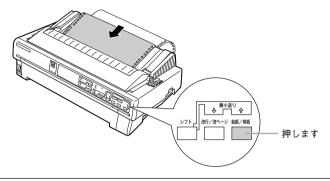



[給紙/排紙] スイッチは印刷が終了したページを切り離してから押してください。また、2回以上押さないでください。


プルトラクタでの排紙

プルトラクタから排紙するときは、必ず [改行 / 改ページ] スイッチを使用して、プリンタ上面から排紙してください。ティアオフ機能([用紙カット位置] スイッチ、[給紙 / 排紙] スイッチ) は使用しないでください。




ラベル紙を、「用紙カット位置」スイッチ、「給紙 / 排紙」スイッチを使用するなどしてプリンタ後方 / 底面より引き抜くと、ラベルが台紙からはがれて紙詰まりを起こすことがあります。ラベル紙はトラクタユニット位置で用紙を切り離してから、[改行 / 改ページ] スイッチを押してプリンタ上面から排紙してください。

□ 印刷が終了したら、「改行/改ページ」スイッチを2秒以上押して改ページします。

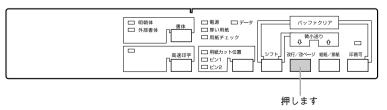

印刷が終了したページをミシン目で切り離します。


<プリンタ前部から給紙> <プリンタ底部から給紙>

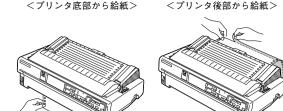



印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必ずミシン目まで紙送りし、 ミシン目で切り離してください。切り離さずに何ページも逆送りすると、紙詰 まりを起こします。

🛐 [給紙/排紙]スイッチを押してトラクタユニットまで連続紙を戻します。

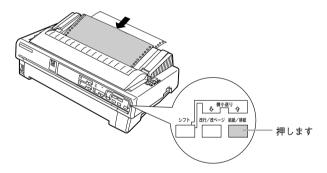

ティアオフ機能



プルトラクタ使用時は、絶対にティアオフ機能を使用しないでください。特に ラベル紙印刷時など印刷開始位置へ逆戻りするときに、ラベルが台紙からはが れて紙詰まりを起こすことがあります。

連続紙を簡単かつ無駄なく切り離したいときは、ティアオフ機能を使用します。ティアオフ機能を使用すると印刷終了後に連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り出すことができます。印刷を再開するときは連続紙を印刷開始位置まで戻しますので、連続紙が無駄になりません。

ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティアオフがあります。自動ティアオフを [ON] に設定すると、印刷の終了時に自動的に連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り、印刷再開時に給紙位置まで戻します。ティアオフ機能の初期設定は [OFF] に設定されています。 [ON] に設定したいときは、以下のページを参照してください。 金子 本書 41 ページ「プリンタ設定の方法」



- ティアオフ機能は、設定した連続紙ページ長(初期設定:11 インチ)を元に連続紙を送ります。使用する連続紙に合わせてプリンタドライバまたはプリンタ設定値の連続紙ページ長を正しく設定してください。
- Windows で使用する場合は、プリンタドライバの連続紙ページ長設定が有効となります。使用する連続紙に合ったページ長の用紙を選択してください。

手動ティアオフ機能

手動ティアオフ機能を使用する場合は、印刷終了後に[用紙カット位置] スイッチを押して、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り出します。操作方法は、以下のページを参照してください。

△ 本書 33 ページ「プッシュトラクタでの排紙」

自動ティアオフ機能

自動ティアオフ機能を利用するには、以下のページを参照してプリンタの設定値を変更(自動ティアオフを[ON]に設定)してください。

∠ 本書 42 ページ「ディップスイッチでの設定 |

1 印刷を行います。


印刷が終わり約3秒経過すると、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで自動的に送ります。[用紙カット位置] ランプが点灯します。



ミシン目が用紙カット位置に合わない場合、微小送り機能を使用して調整してください。

△3 本書 36 ページ「用紙位置の微調整 |

② 連続紙を切り離します。

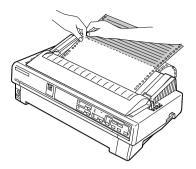

次の印刷を行います。

連続紙が印刷開始位置へ自動的に戻り、印刷が始まります。



[用紙カット位置] スイッチを押して連続紙を戻すこともできます。電源をオフにする場合は、必ず [用紙カット位置] スイッチを押して連続紙を戻してください。ただし、プルトラクタから給紙している場合は、[用紙カット位置] スイッチを押さないでください。

用紙位置の微調整

微小送り機能

連続紙の用紙カット位置、給紙位置、ページ途中の用紙位置などを微調整するときは、微小送り機能を使用します。微小送り機能では、1/180 インチ(約 0.14mm)単位で前後両方向に用紙を動かすことができます。

用紙カット位置の微調整

連続紙をミシン目で切り離す際の用紙カット位置を微調整できます。調整した用紙カット位置は、電源スイッチをオフにしても記憶されます。

給紙位置(縦方向)の微調整(DOSのみ)


単票紙や連続紙の給紙位置がずれて給紙された場合や、印刷開始位置を8.5mm、22mm (単票紙のみ) 以外に設定したい場合、給紙位置を微調整できます。調整した給紙位置は連続紙の場合は電源をオフにしても記憶されますが、単票紙の場合は記憶されません。



- プリンタドライバ経由で印刷している場合は、給紙位置の微調整はできません。お使いのアプリケーション上でマージンの設定を行ってください。
- 印刷結果を見て、微小送り機能を使用して印刷位置を合わせることもできます。プレプリントされている枠線などに合わせて印刷する場合に便利です。 手順 ② から始めてください。


給紙位置または用紙カット位置の調整の準備をします。

- 給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙します。厚い用紙ランプが点滅します。
 本書38ページ「単票紙のセットと排紙」
 本書24ページ「連続紙のセットと排紙」
- 用紙カット位置を調整する場合は、ティアオフ機能を使用して連続紙のミシン目を 用紙カット位置へ送ります。用紙カット位置ランプは点灯し、厚い用紙ランプは点 滅します。

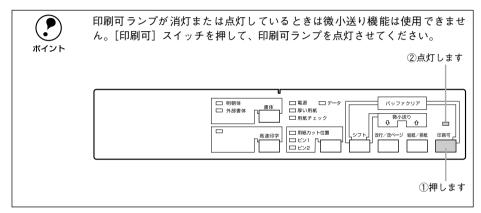

2 位置(縦方向)を合わせます。

[シフト] スイッチと [給紙 / 排紙] スイッチを押すと、用紙は用紙ガイド側へ進みます。 [シフト] スイッチと [改行 / 改ページ] スイッチを押すと、用紙はリアプッシュトラクタ側へ進みます。

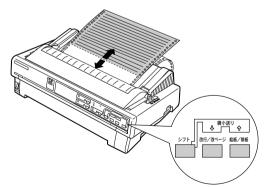

③ 用紙位置を確認します。

プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、触らないでください。開けたプリンタカバーは印刷前に必ず閉じてください。



• 微調整できる範囲は以下の通りです。

給紙位置:

連続紙 4.2 ~ 33.9mm (工場出荷時の基準位置は 8.5mm)

単票紙 4.2 ~ 33.9mm (工場出荷時の基準位置は8.5mm)

用紙カット位置:

- 25.4~+ 25.4mm (工場出荷時の基準位置は 0mm)

• 給紙位置または用紙カット位置を微調整するとき、前後どちらの方向に用紙を動かしても、途中でブザーが鳴り一旦停止する位置があります。これは基準位置ですので微調整時の目安としてください。また、前後どちらの方向にも微調整できる限度があります。上限あるいは下限に達するとブザーが鳴り、用紙はそれ以上動かなくなります。

カットシートフィーダ(オプション)の場合、給紙された位置から逆方向に は 8.5mm までとなります。

(1) 「印刷可」スイッチを押します。

微調整した給紙位置および用紙カット位置の設定は、「電源」スイッチをオフにしても 記憶されます。



- 単票紙の場合は、ディップスイッチ SW1-7 の設定値となります。
- [用紙カット位置] スイッチを押して連続紙を戻すこともできます。電源をオフにする場合は、必ず [用紙カット位置] スイッチを押して連続紙を戻してください。ただし、プルトラクタから給紙している場合は、[用紙カット位置] スイッチを押さないでください。

給紙位置(横方向)の調整


連続紙の給紙位置(横方向)を調整する場合は、フロントカバー裏またはプリンタ後 部の印刷位置合わせの目盛りを目安にスプロケットを移動して調整します。




プリンタドライバを経由して印刷している場合は、用紙の端を [0] に合わせ、アプリケーション上で余白(マージン)を設定して印刷してください。

目盛りの[0] の位置が、1 桁目の印刷開始位置です。目盛りの間隔は 2.54mm (1/10 インチ) になっています。連続紙の端を目盛りの[10] 位置に合わせると、印刷開始位置までの余白(マージン)が 25.4mm (1 インチ) に設定されたことになります。

<フロントカバー裏>

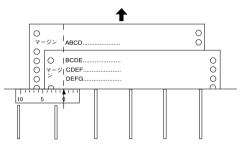

<プリンタ後部>

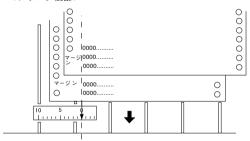

単票紙のセットと排紙

単票紙は用紙ガイド(後)と用紙ガイド(前)から給紙することができます。 用紙の表面がなめらかで良質のものを使用してください。

単票紙で印刷することが多い場合には、オプションのカットシートフィーダをご利用ください。単票紙を連続して給紙することができます。

△ 本書 49 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」


操作上のご注意

印刷開始位置がずれたリプリンタ内に用紙が詰まるなどの動作不良や、故障の原因となりますので、次の操作は絶対にしないでください。


- プリンタの「電源」スイッチがオンのとき、紙送りノブを回す。
- プリンタの [電源] スイッチがオンのとき、用紙を引き抜く。
- プリンタの [電源] スイッチがオフのとき、紙送りノブを使用して用紙をプリンタ内部に送る。

単票紙のセット


【電源】スイッチをオフにします。

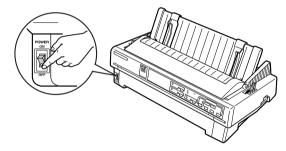


✓ レリースレバーを単票紙側(♂)に倒します。

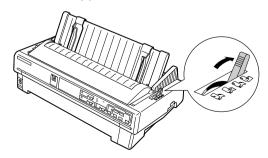


③ 使用する用紙の厚さに合わせて、アジャストレバーを設定します。
★書 23 ページ「アジャストレバーの設定」

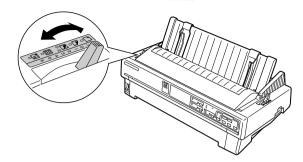

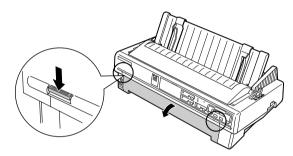


エッジガイド位置を単票紙のサイズに合わせて調整します。

エッジガイド(左)を用紙ガイドのマーク(Ŋ)に合わせ、エッジガイド(右)を単 票紙の幅に合わせます。

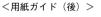

<用紙ガイド(前)>

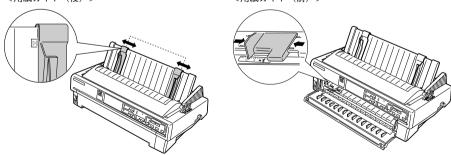




- エッジガイド(左)の位置によって、印刷時の左マージンが決まります。ソフトウェアで設定する左マージンと実際の左マージンが異なっている場合は、エッジガイドの位置を再調整してください。
- B4 縦の単票紙をセットする場合は、エッジガイド(左)を用紙ガイドのマーク(♪)の左側にずらして紙幅に合わせてください。


- [電源] スイッチをオンにします。
- 単票紙を手差し給紙します。

用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込みます。用紙は自動的に給紙位置にセットされます。印刷データを受信すると印刷を開始します。

<用紙ガイド(後)>

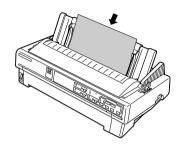

<用紙ガイド(前)>

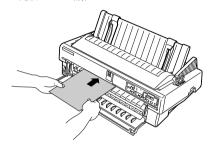



プリンタの電源がオンになっているときは、紙送りノブを回さないでください。



DOS 環境でご使用の場合、給紙位置は微小送り機能を使用して微調整できます。

ポイント

△ 本書 36ページ「用紙位置の微調整」

印刷が終了すると単票紙は自動的に排紙されます。

プリンタ内に用紙が残っている場合は、[給紙/排紙] スイッチを押して排紙します。

排紙の仕方

印刷が終了すると単票紙は自動的に排紙されます。

印刷途中の用紙がプリンタ内に残っている場合は、[給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙します。



• プリンタの電源がオンになっているときは、紙送りノブを回して排紙しないでください。

• 印刷途中で排紙する場合は、[印刷可] スイッチを押して印刷を中断してから、[給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙します。このとき、印刷データがバッファに残っている場合があります。残っている印刷データを消す場合は、[シフト] スイッチを押しながら [印刷可] スイッチを押して、バッファをクリアしてください。

連続紙(プッシュトラクタ)と単票紙の切り替え

プッシュトラクタに連続紙をセットしたまま、連続紙の給紙と単票紙の給紙を切り替えて単票紙に印刷することができます。



オプションのカットシートフィーダとプッシュトラクタ(後)を使用する場合、連続紙をプッシュトラクタ(後)にセットしてからカットシートフィーダを取り付けてください。

連続紙から単票紙への切り替え



連続紙の先端がプッシュトラクタ(後)の位置にある場合は、4 へ進んでください。

連続紙の印刷が終了したら、[改行/改ページ]スイッチを押して、ミシン目カット位置まで紙送りします。

[改行/改ページ] スイッチは継続的に押すと改行し、約2秒間押し続けると改ページ します。ティアオフ機能を自動に設定している場合は [改行/ 改ページ] スイッチを 押す必要はありません。

連続紙を切り離します。



印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必ずミシン目まで紙送りし、 ミシン目で切り離してください。切り離さずに何ページも逆送りすると、紙詰 まりを起こします。


[給紙 / 排紙] スイッチを押します。

セットした連続紙はトラクタの位置まで戻りますが、トラクタからは外れません。



ラベル使用時は「給紙/排紙]スイッチを押さないでください。

✓ レリースレバーを単票紙側(♂)に設定します。

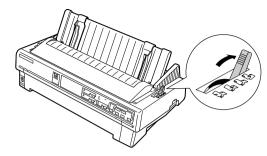

ポイント

連続紙と単票紙で厚さが異なる場合は、アジャストレバーを設定してください。 ∠分本書 23 ページ「アジャストレバーの設定」

- 5 カットシートフィーダ(オプション)を使用しない場合は、用紙ガイド(後)を起こ します。前から給紙する場合は、フロントカバーを開けます。
- 単票紙を用紙ガイド(前または後)またはカットシートフィーダ(オプション)にセットします。

用紙ガイド(前または後)にセットする場合は、エッジガイドを用紙幅に合わせてから、単票紙を奥まで差し込みます。約2秒後、用紙は自動的に給紙位置にセットされます。印刷データを受信すると印刷を開始します。

△3 本書 38 ページ「単票紙のセットと排紙」 **√**3 本書 51 ページ「カットシートフィーダの使い方し

7 印刷を実行します。


印刷データを受信すると、セットされた連続紙を給紙して印刷を開始します。

単票紙から連続紙への切り替え




連続紙はあらかじめセットしておいてください。 ∠⑦本書 24 ページ「連続紙のセット(プッシュトラクタ)」

- ① 単票紙の印刷が終了したら、単票紙を取り除きます。 印刷途中の用紙がプリンタ内に残っている場合は、[給紙/排紙] スイッチを押して排 紙します。
- [電源] スイッチをオフにします。
- ③ レリースレバーをプッシュトラクタ(前)(△)またはプッシュトラクタ(後)(△) 側に設定します。

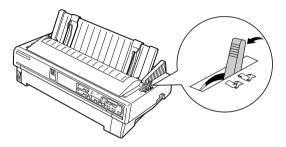

4 左右のエッジガイドを用紙幅の中央の位置まで移動します。用紙ガイド(後)は少し 後ろに引いて倒します。

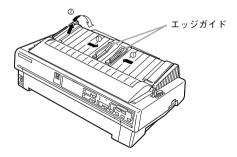

5 印刷を実行します。 印刷データを受信すると、セットされた連続紙を給紙して印刷を開始します。

プリンタ設定値の変更


● プリンタ設定の方法	41
● ディップスイッチでの設定	42
● 16 進ダンプ印刷	44

プリンタ設定の方法

プリンタの設定を変更する方法について説明します。プリンタの設定を変更する方法は、以下の2通りがあります。

ディップスイッチで設定する

操作パネル横のディップスイッチを使って、プリンタの初期設定値([電源] スイッチをオンにしたときの設定)を変更します。

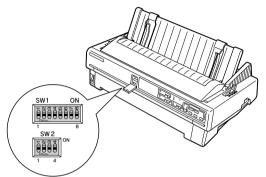

プリンタドライバで設定する

Windows でお使いの場合、通常の印刷で必要な設定はアプリケーション上あるいはプリンタドライバから変更することができます。

プリンタドライバからの設定は、ディップスイッチでの設定より優先されます。 プリンタドライバから設定できない項目についてはディップスイッチで設定します。





給紙方法の設定は、プリンタ本体のレリースレバーの設定と合わせてください。

ディップスイッチでの設定

ここでは、ディップスイッチでのプリンタ設定値の変更について説明します。



プリンタドライバ上からも設定できる項目については、プリンタドライバでの 設定が優先されます。

設定内容

ディップスイッチ SW1

番号	機能	ON	OFF
SW1-1	英数カナ文字品位	ドラフト	高品位
SW1-2	縮小	指定	解除
SW1-3	文字コード表	拡張グラフィックス	カタカナ
SW1-4	固定	_	常時 OFF
SW1-5	固定	_	常時 OFF
SW1-6	単方向印字	指定	解除
SW1-7	単票紙の給紙位置	22mm	8.5mm
SW1-8	ESC/P スーパー機能	設定	解除

ディップスイッチ SW2

番号	機能	ON	OFF
SW2-1	連続紙ページ長	12 インチ	11 インチ
SW2-2	ミシン目スキップ	設定	解除
SW2-3	自動ティアオフ機能	設定	解除
SW2-4	自動改行	する	しない

は購入時の設定です。



- SW1-4、SW1-5の設定は固定です。絶対に変更しないでください。
- [ESC/P スーパー機能] が [ON] で PC-PR 系用アプリケーションソフトウェアを使用しているときには、「文字コード表」の設定は無効です。

機能

それぞれのディップスイッチの機能は以下の通りです。

SW1-1 英数カナ文字品位

英数カナ文字の印刷品位を選択します。

ON	ドラフト
OFF	高品位

SW1-2 縮小

10CPI、12CPI* 文字の縮小を指定するかしないかを選択します。

ON	指定
OFF	解除

* Character Per Inch。1インチの範囲にプリントできる文字数を表す単位。文字ピッチを示す単位として使う。

SW1-3 文字コード表

英数カナ文字コード表を選択します。

ON	拡張グラフィックスコード表(国際文字はアメリカ) IBM PC などの海外コンピュータ使用時に選択します。
OFF	カタカナコード表(国際文字は日本) エプソンPCシリーズや、NEC PC-9800シリーズなどの国内コンピュータ使用時に選択します。

SW1-6 单方向印字

以下の印字を単方向で印字するかしないかを選択します。

- ビットイメージ
- 拡張グラフィックスコード表のBO^H ~ DF^H、F4^H、F5^H
- 英数カナ文字、漢字の縦倍拡大

ON	設定(コントロールコード [ESC U] の指定は無視します)
OFF	解除

SW1-7 単票紙の給紙位置

単票紙の給紙位置を選択します。8.5mm、22mm 以外に設定する場合は以下のページを参照してください。

△ア 本書 36 ページ「用紙位置の微調整」

ON	22mm
OFF	8.5mm

SW1-8 ESC/P スーパー機能

コンピュータまたは使用するアプリケーションソフトのプリンタ設定により設定を変更します。

△ア本書 17ページ「DOS 環境」

ON	ESC/P スーパー機能をオンに設定します。 ESC/P と PCPR201H(エミュレーションモード)を自動判別します。PCPR201H(エミュレーションモード)ブリンタを選択して印刷するときは、[ON] のまま使用します。 また、国内版の DOS アブリケーションソフトから印刷する場合で、エブソンブリンタを選択しても正しく印刷できないときにも、[ON] のまま使用します。
OFF	使用するオペレーティングシステム(Windows)やソフトウェアのプリンタ設定で ESC/P コントロールコードを使用しているときは、[OFF] に設定します。 海外版の DOS アプリケーションソフト使用にも [OFF] に設定します。

SW2-1 連続紙ページ長

連続紙のページ長(ミシン目から次のミシン目までの長さ)を選択します。ティアオフ機能やミシン目スキップの機能を利用する場合は、機能が正しく動作するよう、用紙に合ったページ長を選択してください。

ON	12 インチ (304.8mm)
OFF	11 インチ (279.4mm)

SW2-2 ミシン目スキップ

連続紙のミシン目の前後 1 インチ(25.4mm)の範囲には印刷できません。設定する場合は、連続紙ページ長(SW2-1)も合わせて設定してください。

ON	設定
OFF	解除

SW2-3 ティアオフ機能

ティアオフ機能を設定または解除します。設定する場合は、連続紙ページ長(SW2-1)も合わせて設定してください。ラベル紙を使用するときは必ず [OFF] に設定してください。

∠3 本書 35 ページ「ティアオフ機能 |

ON	設定 印刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ機能が働きます。
OFF	解除


SW2-4 自動改行

キャリッジリターン(CR)コードが入力されたときの改行動作を選択します。DOS やWindows で使用する場合は、「OFF」のまま使用します。

ON	CR コードで改行する
OFF	CR コードで改行しない

設定値の変更方法


- 【電源】スイッチをオフにします。
- ディップスイッチカバーを開けます。

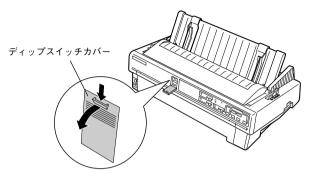

ディップスイッチを変更します。

先の細いものでディップスイッチを変更します。設定内容は以下のページを参照してください。

△ア 本書 42 ページ「設定内容」

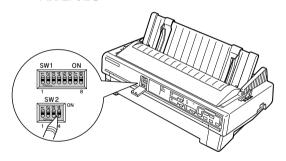

4 設定が終了したら、ディップスイッチカバーを閉じてから [電源] スイッチをオンにします。



[電源] スイッチをオンにすると、設定した内容がプリンタのメモリに記憶されます。

16 進ダンプ印刷

16 進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを 16 進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷する機能です。正しくデータが送られているか確認できるので、自作プログラムのチェックなどに便利です。

① [改行 / 改ページ] スイッチと [給紙 / 排紙] スイッチの両方を押したまま、[電源] スイッチをオンにします。

ブザーが3回鳴り、「用紙チェック] ランプが点灯します。

- ② 用紙をセットします。
- ③ コンピュータからプリンタへデータを送ります。

受信したデータは、16 進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷されます。



- 印刷終了時プリンタ内に用紙が残った場合は、[給紙/排紙] スイッチを押して排紙します。
- 印刷を中止する場合は、[印刷可] スイッチを押します。再度 [印刷可] スイッチを押すと印刷を再開します。
- (4) [電源] スイッチをオフにします。



- 用紙がなくなると印字を中断します。この場合は、[電源] スイッチをオフにしないで新しい用紙を給紙します。
- [高速印字] スイッチ、[書体] スイッチは操作できません。

オプションと消耗品

● オプションと消耗品の紹介	45
● リボンカートリッジの交換	
● カットシートフィーダの取り付けと使い方	49
● フォントカートリッジの取り付け	55
● インターフェイスカードの取り付け	56
● 通信販売のご案内	

オプションと消耗品の紹介

本機で使用できる、オプション(別売品)と消耗品の紹介をします。以下の記載内容は2003年2月現在のものです。

ケーブル

パラレルインターフェイスケーブル

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、ご利用のコンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種(シリーズ)でご使用いただけるケーブルは次の通りです。

	メーカー	機種	接続ケーブル	備考
DOS/V系	EPSON、 IBM、富士通、 東芝、他各社 NFC	DOS/V 仕様機 PC-98NX シリーズ	PRCB4N	
PC-98 系	EPSON	EPSON PC シリーズデスクトップ	#8238	*1
		EPSON PCシリーズ NOTE	市販品 (ハーフピッチ 20 ピン) をご使用く ださい。	*1
	NEC	PC-9821 シリーズ(ハーフピッチ 36 ピン)	PRCB5N	*1
		PC-9801 シリーズデスクトップ(14 ピン)	#8238	*1*2
		PC-9801 シリーズ NOTE (ハーフピッチ 20ピン)	市販品 (ハーフピッチ 20 ピン) をご使用く ださい。	*1*2

^{*1} 拡張漢字 (表示専用 7921~ 7C7F) は印刷できません。

^{*2} ハーフピッチ 36 ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。



- NEC PC-98LT/DO シリーズとは接続できません。
- NEC PC-9801LV/LX/LS/N シリーズは NEC製の専用ケーブルを使用してください。
- 富士通 FM/R、FM TOWNS は富士通製の専用ケーブルを使用してください。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタ の間に装着すると、データ転送が正常にできない場合があります。

シリアルインターフェイスケーブル

オプションのシリアル I/F カードを使用してコンピュータと接続する場合は、以下のオプションのケーブルを使用してください。DOS/V 機と本機を接続する場合は、市販のD-Sub9-25 をお使いください。

型番	名 称
PRCB7	RS-232C クロスケーブル (5m)

インターフェイスカード

パラレル以外のインターフェイスケーブルを使用するときは、オプションのインターフェイスカードを取り付けます。

△ 本書 56 ページ「インターフェイスカードの取り付け」

型番	名 称
PRIF3	タイプ Bシリアル I/F カード
PRIF4	タイプ B 32KB シリアル I/F カード
PRIF5N*1	タイプ B IEEE 1284 双方向パラレル I/F カード
PRIF6	タイプ B 32KB IEEE488 I/F カード

^{*1} 単方向通信のみ可能です。

カットシートフィーダ

単票紙を連続して印刷することができます。カットシートフィーダの詳細については、 以下のページを参照してください。

△ア本書49ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」

型番	名 称
VP870CSFA	カットシートフィーダ 単票紙用
VP870CSFB	カットシートフィーダ ハガキ対応

トラクタユニット

標準のトラクタユニットと組み合わせて使用することにより、連続紙の紙送り精度を向上させます。トラクタユニットの取り付け方法などにつきましては、以下のページを参照してください。

∠ 本書 30 ページ「トラクタユニットの付け替え」

型番	名 称
VP870TU	トラクタユニット

リボンカートリッジ / リボンパック

リボンカートリッジは消耗品です。印字が薄くなったら新品と交換してください。 全字 本書 47 ページ「リボンカートリッジの交換」

型番	名 称
#7753	リボンカートリッジ(黒)
#7755	リボンパック

LocalTalk I/F セット2

アップルコンピュータ社 Macintosh シリーズに接続して LocalTalk プリンタとして使用できます。LocalTalk I/F カードとプリンタドライバがセットになっています。

型番	名 称
LTIFS2	Macintosh用 LocalTalk I/F セット2

フォントカートリッジ

漢字ゴシック体を印刷することができます。

∠ 本書 55 ページ「フォントカートリッジの取り付けし

型番	名 称
PRFC5	フォントカートリッジ

EPSON Link3

アップルコンピュータ社 Macintosh シリーズに接続するためのオプションです。パラレルインターフェイスコネクタに接続するケーブルとプリンタドライバを同梱しています(ただし、LocalTalk プリンタとしては使用できません)。

型番	名 称
ELINK3	Macintosh用プリンタアダプタ

ESC/P リファレンスマニュアル

エプソンプリンタのコントロールコードである EPSON ESC/P24-J84 を中心に解説しています。コントロールコードを使用してプログラムを作成する方を対象としています。

型番	名 称
ESCPV2ML	ESC/P リファレンスマニュアル



上記のマニュアルにつきましては、エプソン OA サプライ(株)にてお取り扱いをしています。エプソン OA サプライ(株)のお問い合わせ先は、本書の裏表紙をご覧ください。

リボンカートリッジの交換

インクが薄くなって十分な印刷品質を得られなくなった場合などには、次の手順に 従ってリボンカートリッジを交換してください。


!!!注意

- プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。
- リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。
- プリンタの電源がオンの状態でリボンカートリッジを交換すると故障の原因になりますので、必ず電源がオフの状態で行ってください。




- リボンパック (#7755) をご使用になると、カートリッジ内部のリボンだけを交換することができます。リボンを4回交換したら、新しいリボンカートリッジと交換してください。
- リボンカートリッジは純正品(型番:#7753(黒)) をご使用になることをお 勧めします。
- [電源] スイッチをオフにします。
- プリンタカバーを開けます。

ゆっくりと手前に起こして開けます。

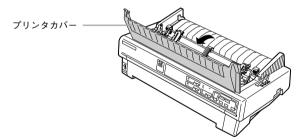

排紙ユニットを取り外します。


排紙ユニット両側のレバーを後方に押しながら、そのまま回転させるようにして取り 外します。

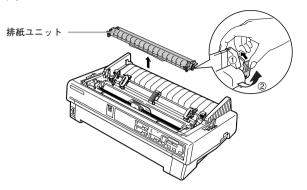



細部をご覧いただくために、以降のイラストはプリンタカバーを取り外した状態のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

リボンカートリッジの両端を持ち、上に引き上げるようにして取り外します。

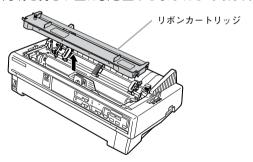




弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みカートリッジ回収ポスト」を 全国の一部パソコンショップに設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源 化に取り組んでいます。使用済みリボンカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠 点までお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願 いいたします。

回収ポストの設置店は、以下のホームページ上で確認できます。

http://www.i-love-epson.co.jp

回収できないときは、ポリ袋などに入れて地域の条例や自治体の指示に従って 廃棄してください。 新しいリボンのたるみを取ります。


ツマミを矢印の方向に回して、リボンのたるみを取ります。

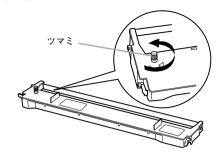

⑤ リボンカートリッジを取り付けます。


プリンタ両側の溝にリボンカートリッジの突起を合わせて、固定されるまで押し込みます。

リボンカートリッジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのないことを確認してください。

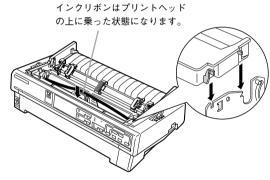


インクリボンをプリントヘッドの奥(印刷面側)に送り込みます。

インクカートリッジのツマミを回しながらボールペンなどを使って、奥側に送り込みます。

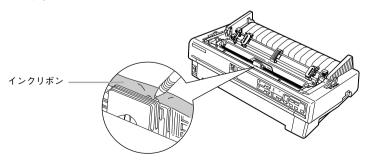


8 リボンのたるみを取ります。

再びリボンカートリッジのツマミを矢印方向に回してリボンのたるみを取ります。リボンが自由に動くのを確認してください。

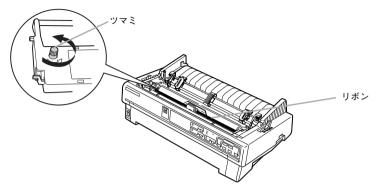


排紙ユニットを取り付けます。

排紙ユニット両側のフックをプリンタ側にひっかけ、排紙ユニットの下部を押し込む ようにして固定します。

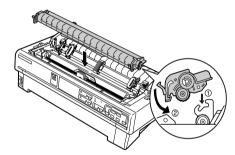

プリンタカバーを閉じます。

以上でリボンカートリッジの取り付けは終了です。

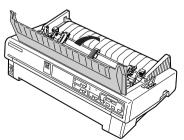

カットシートフィーダの取り付けと使い方

カットシートフィーダは、単票紙を連続して給紙することのできるオプションです。 カットシートフィーダには以下の 2 種類があります。カットシートフィーダB はハガキにも対応しています。


カットシートフィーダA(型番: VP870CSFA)カットシートフィーダB(型番: VP870CSFB)

仕様

使用できる用紙

カットシートフィーダ	紙種	用紙幅(mm)	用紙長(mm)	用紙厚(mm)	容量
VP870CSFA	上質紙 再生紙	182~216	182 ~ 356	0.07 ~ 0.12	最大50 枚 (70kg/紙)
VP870CSFB	上質紙 再生紙	182~216	210~356	0.07 ~ 0.12	最大 150 枚 (70kg/ 紙)
	ハガキ	100	147	0.22	50 枚以下 165kg 相当

外形寸法

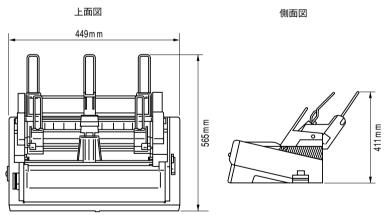

カットシートフィーダ A/B (VP870CSFA + VP870CSFB) 取り付け時

重量

カットシートフィーダA:約0.55Kg カットシートフィーダB:約1.55Kg

カットシートフィーダの取り付け

カットシートフィーダをプリンタに取り付けます。

カットシートフィーダ A

- **カットシートフィーダを組み立てます。** カットシートフィーダの取扱説明書に従って、カットシートフィーダを組み立てます。
- (2) [電源] スイッチがオフになっていることを確認します。
- 3 用紙ガイド(後)を取り外します。 上に引き上げ、手前にずらして取り外します。






- トラクタユニットがプルトラクタ位置にある場合は、スプロケットカバーが 閉められていること、スプロケットが固定されていることを確認します。
- 連続紙を使用する場合は、カットシートフィーダを取り付ける前に連続紙を セットします。

4 カットシートフィーダを取り付けます。

カットシートフィーダを両手で持ち、少し手前に傾けた状態で左右のカットシートフィーダ固定レバーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込みます。

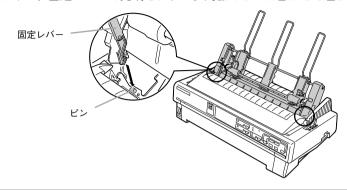




カットシートフィーダを取り外すときは、プリンタの電源をオフにした後、取り付けと逆の順序で行ってください。

カットシートフィーダ B

- カットシートフィーダを組み立てます。カットシートフィーダの取扱説明書に従って、カットシートフィーダを組み立てます。
- [電源] スイッチがオフになっていることを確認します。
- ③ 用紙ガイド(後)を取り外します。 上に引き上げ、手前にずらして取り外します。

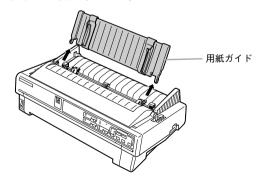




- トラクタユニットがプルトラクタ位置にある場合は、スプロケットカバーが 閉じていること、スプロケットが固定されていることを確認します。
- 連続紙を使用する場合は、カットシートフィーダを取り付ける前に連続紙を セットします。

4 カットシートフィーダを取り付けます。

カットシートフィーダを両手で持ち、少し手前に傾けた状態で左右のカットシートフィーダ固定レバーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込みます。

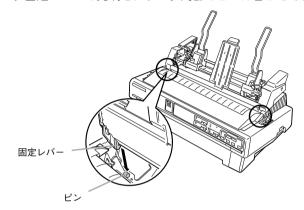



カットシートフィーダの取り外すときは、プリンタの電源をオフにした後、取り付けと逆の順序で行ってください。

カットシートフィーダの使い方


カットシートフィーダに単票紙やハガキをセットします。カットシートフィーダ A と カットシートフィーダ B を組み合わせてダブルビンカットシートフィーダとして使用 することもできます。

△〒 本書 54 ページ「ダブルビンカットシートフィーダ」 カットシートフィーダ使用時でも連続紙を使用できます。 △〒 本書 39 ページ「連続紙(プッシュトラクタ)と単票紙の切り替え」


カットシートフィーダA

カットシートフィーダA には、単票紙を最大 50 枚(70kg/ 紙)セットできます。 **単票紙のセット**

- [電源] スイッチをオフにします。
- ✓ レリースレバーを単票紙(♂)位置に設定します。

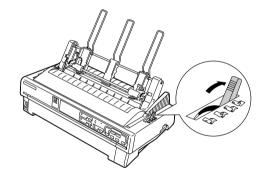


③ カットシートフィーダのエッジガイドの位置を調整します。 カットシートフィーダのエッジガイド(左)の位置をマーク(▶)に合わせてからカットシートフィーダのエッジガイド(右)の位置を用紙の幅に合わせて移動します。

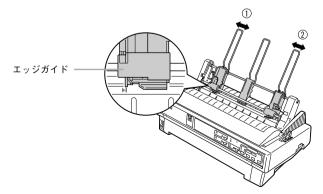




カットシートフィーダのセンターサポートは、用紙幅に合わせたエッジガイド (右) および (左) の中央に合わせてください。センターサポート位置が片寄っていると正しく給紙されないことがあります。

4 用紙セットレバーを手前に倒します。

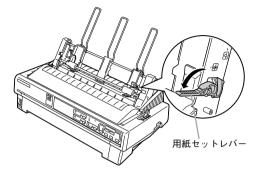

用紙をセットします。

用紙はよくさばいてから用紙の端をそろえ、用紙をセットします。 カットシートフィーダのエッジガイド(右)を用紙の側面に軽くあて左右の用紙セットレバーを起こします。

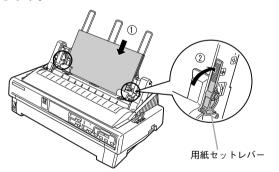




用紙とカットシートフィーダのエッジガイドとの間にすき間がある場合は、カットシートフィーダのエッジガイド(左)を右へ動かしてすき間をなくしてください。カットシートフィーダのエッジガイドを用紙に強く押し付けた状態で給紙すると、給紙不良を起こすことがあります。

6 用紙ガイドをカットシートフィーダに取り付けます。

エッジガイドは中央に寄せてください。

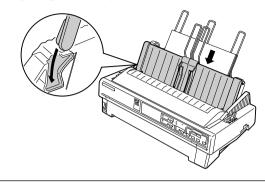



カットシートフィーダから給紙された用紙は、用紙ガイド上に排紙されます。 用紙ガイドで保持できる用紙枚数は、カットシートフィーダにセットできる用 紙容量(紙厚 5mm 以下)の約半分の用紙枚数(紙厚 2.5mm 以下)です。

「電源」スイッチをオンにします。


コンピュータからデータを送ると、自動的に給紙して印刷されます。

カットシートフィーダ B

カットシートフィーダB には、単票紙を最大 150 枚 (70kg/枚)、ハガキを最大 50 枚 (165kg 以下) セットすることができます。


単票紙のセット

- 「電源」スイッチをオフにします。
- ✓ レリースレバーを単票紙(♪)位置に設定します。

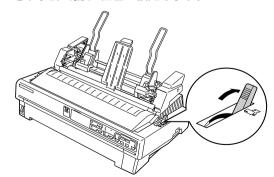


カットシートフィーダのエッジガイドの位置を調整します。


固定レバーを手前に倒してから、エッジガイド(左)の位置をマーク(**)**)に合わせ、エッジガイド(右)の位置を用紙の幅に合わせて移動します。

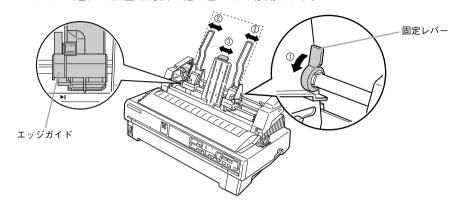

固定レバーを後ろに倒して固定します。

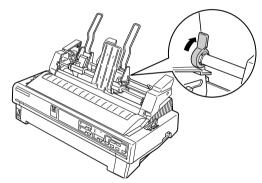


用紙セットレバーを手前に倒します。

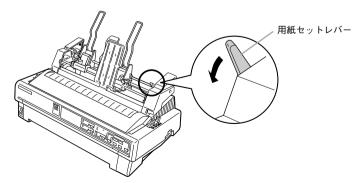

6 用紙をセットします。

用紙はよくさばいてから用紙の端をそろえ、用紙をセットします。 カットシートフィーダのエッジガイド(右)を用紙の側面に軽くあて、左右の用紙セットレバーを後ろに倒します。

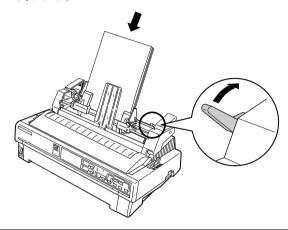




セットした用紙が多すぎると、用紙セットレバーを完全に閉じることができません。用紙枚数を減らしてください。

7 [電源] スイッチをオンにします。


コンピュータからデータを送ると、自動的に給紙して印刷されます。

ハガキのセット


- 「電源」スイッチをオフにします。
- ✓ レリースレバーを単票紙(♪)位置に設定します。

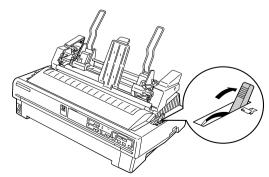


③ アジャストレバーを「2」に設定します。

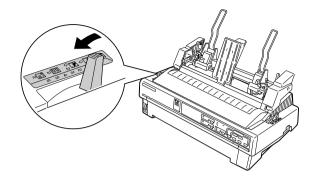


4 用紙サポートを取り外し、カットシートフィーダのエッジガイドの位置を調整します。 固定レバーを手前に倒してから、エッジガイド(左)の位置をマーク(▶)に合わせ、 エッジガイド(右)の位置を用紙の幅に合わせて移動します。

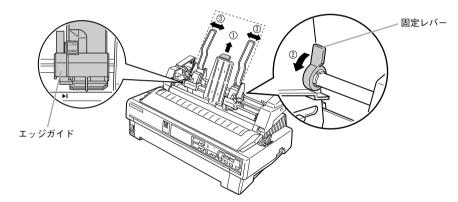

固定レバーを後ろに倒して固定します。

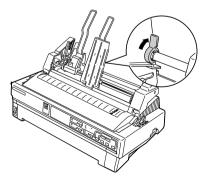


用紙セットレバーを手前に倒し、左右のハガキ切り替えレバーを後ろに倒します。

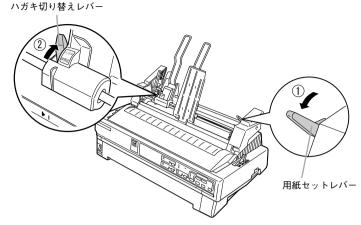

ハガキをセットします。

ハガキはよくさばいてからハガキの端をそろえてセットします。 カットシートフィーダのエッジガイド(右)を用紙の側面に軽くあて、左右の用紙セットレバーを後ろに倒します。

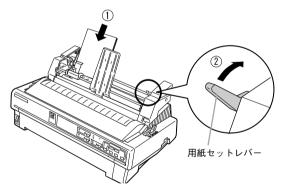




セットした用紙が多すぎると、用紙セットレバーを完全に閉じることができません。用紙枚数を減らしてください。

コンピュータからデータを送ると、自動的に給紙して印刷されます。

単票紙の手差し給紙

カットシートフィーダを取り付けたまま、単票紙を用紙ガイド(前)またはカットシートフィーダから手差し給紙することができます。用紙ガイド(前)からの給紙については、以下のページを参照してください。カットシートフィーダから給紙するには、スタッカサポートとエッジガイドの間に用紙をセットします。

△ 本書 38 ページ「単票紙のセット」

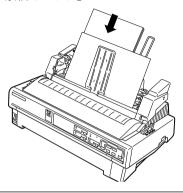





- 印刷が1枚を超える場合、2枚目からは自動的にカットシートフィーダから給 紙されます。
- 2 枚以上連続して手差し給紙するときは、カットシートフィーダの用紙セットレバーを手前に倒して、カットシートフィーダから給紙できないようにしてください。

ダブルビンカットシートフィーダ


カットシートフィーダAとカットシートフィーダBの2つを組み合わせて使用することにより、より多量の単票紙を印刷することができ、便利です。

カットシートフィーダBの後ろのカバーを取り外します。

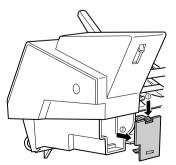

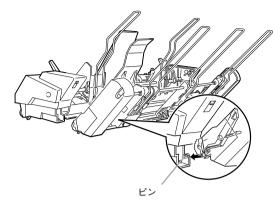

③ カットシートフィーダ Bにある左右の結合ロックを押し、2つのカットシートフィーダを結合します。

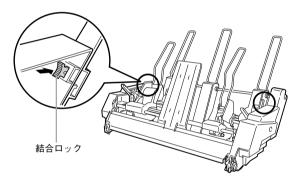

ダブルビンカットシートフィーダを取り付けます。
 プリンタへの取り付け方法は、カットシートフィーダBと同じです。
 ∠字 本書 49 ページ「カットシートフィーダの取り付け」
 用紙のセット方法はそれぞれのカットシートフィーダと同じです。
 ∠字 本書 51 ページ「カットシートフィーダの使い方」




- ◆ 給紙装置の選択は、[用紙カット位置] スイッチまたはコントロールコードで行います。カットシートフィーダ A は [ビン 2]、カットシートフィーダ B は [ビン 1] となります。
- カットシートフィーダを取り外すときは、プリンタの電源をオフにした後、 取り付けと逆の手順で行ってください。

フォントカートリッジの取り付け

オプションのフォントカートリッジを取り付けると、印刷する文字の書体を変えることができます。



- プリンタの電源がオンの状態で以下の手順を行うと故障の原因になります ので、必ず電源をオフにして行ってください。
- 書体の選択は、[書体] スイッチまたはコントロールコードで行います。
- 「電源」スイッチをオフにします。
- フォントカートリッジをプリンタ右側にあるフォントカートリッジスロットに差し込みます。

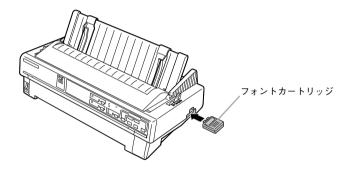



- フォントカートリッジの取り外すときは、プリンタの電源をオフにした後、 取り付けと逆の手順で行ってください。
- Windows 環境でお使いの場合は、プリンタドライバでフォントカートリッジ の設定を行ってください。

インターフェイスカードの取り付け


パラレル以外のインターフェイスケーブルを使用するときは、オプションのインターフェイスカードを取り付けます。

(1) [電源] スイッチをオフにしてから、電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接続されているインターフェイスケーブルを取り外します。




プリンタの電源がオンの状態で以下の手順を行うと故障の原因になりますので、必ず電源をオフにして行ってください。

オプションインターフェイス用のコネクタカバーを取り外します。

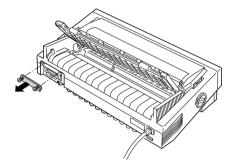

インターフェイスカードを差し込みます。

インターフェイスカードのコネクタとプリンタ内部のコネクタを合わせるように差し 込み、両端のネジでインターフェイスカードを固定します。

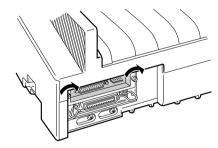

PRIF3 シリアルインターフェイスカードについて

VP-870 にシリアルインターフェイスカード (PRIF3) を取り付けて使用する場合の転送速度、X-ON/OFF 送出タイミング、エラー処理は以下の通りです。

転送速度

150BPS、300BPS、600BPS、1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS、19200BPS

56 - オプションと消耗品

X-ON/OFF 送出タイミング

入力データバッファの空き容量が 256 バイト以下に なったとき。
入力データバッファの空き容量が 512 バイト以下に なったとき。

エラー処理

パリティエラーが発生した場合	"*"を印字します。
その他のエラーが発生した場合	オーバーランエラーやフレーミングエラーなどは無
	視します。

シリアルインターフェイスカード(PRIF3)について詳しくは、PRIF3 の取扱説明書を参照してください。

通信販売のご案内

EPSON 製品の消耗品・オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。

ご注文方法

インターネットで	ホームページ:http://www.epson-supply.co.jp
お電話で	電話番号:0120 - 251 - 528 (フリーダイヤル)
	受付時間:月〜金曜日 AM9:00 ~ PM6:15 土曜日 AM9:00 ~ PM5:00 (祝祭日、弊社指定休日を除く)

※電話番号のかけ間違いにご注意ください。

お届け方法

当日配送	当日 PM4:30 までのご注文受付分は、即日配送手配いたします(在庫分のみ)。	
お届け予定日	本州·四国···翌日	
	北海道·九州···翌々日	

お支払い方法

代金引換	商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。
クレジットカード	お取扱いカード:UC 、JCB 、VISA 、Master 、NICOS
コンピニエンス ストア振込 (前払い)	ご注文承り後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。請求書到着後、2週間以内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきます。利用可能なコンピニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページまたは電話にてご確認ください。
銀行振込	法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。下記にご 連絡ください。
	電話番号:0120 - 251 - 528 (フリーダイヤル)

送料

お買い上げ金額の合計が 4,500 円以上 (消費税別) の場合は、全国どこへでも送料は 無料です。4,500 円未満 (消費税別) の場合は、全国一律 500 円 (消費税別) です。

消耗品カタログの送付

プリンタ消耗品・関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの配送につきましては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたは電話にてご確認ください。

困ったときは

●用紙が詰まったときは	58
● ランプが点灯しない	60
● ランプが点灯していても印刷できない	60
● 紙送りがうまくいかない	62
● 排紙が正常にできない	63
● 印刷結果が画面表示と異なる	64
● 印刷品質がよくない	66
● オプション関係のトラブル	66
● その他のトラブル	68
● どうしても解決しないときは	


用紙が詰まったときは

プリンタ内部で用紙が詰まった場合は、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、次の手順で取り除いてください。

↑ 注意 印刷終了直後はプリントヘッドが熱くなっています。プリントヘッドの温度が 十分に下がるまでは触れないように注意してください。

処理方法

- 【電源】スイッチをオフにします。
- 2 プリンタカバーを開けて、給紙方法に合わせてレリースレバーを設定します。

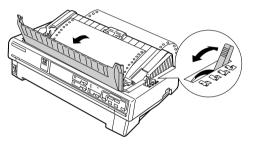





細部をご覧いただくために、以降のイラストはプリンタカバーを取り外した状態のものを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。

詰まっている用紙を取り除きます。

詰まっている用紙を完全に取り除いた場合は、⑥ へ進みます。上記の方法で取り除けなかった場合、またはプリンタ内に紙くずが残ってしまった場合は、④ に進んでください。

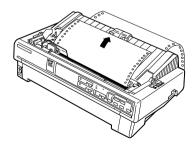


4 レリースレバーをいったん単票紙(点)位置に戻します。

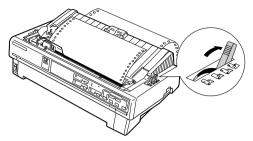

5 **紙送りノブを時計回りに回して用紙を取り除きます。** 紙送りノブをゆっくりと同しながら、用紙を静かに引き抜きます。



- 紙送りノブを回すときは、必ず電源をオフにしてください。
- ラベル紙は給紙方向と逆方向に引き抜かないでください。ラベル紙がプリンタ内部に貼り付くことがあります。ラベル紙を取り除く場合は、ラベル紙がプリンタに給紙される手前で切り離してからノブを時計回りに回して用紙を送ってください。

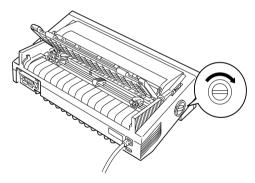

- [電源] スイッチをオンにして、用紙をセットし直します。
- プリンタカバーを閉じます。

用紙詰まりの予防

用紙詰まりを発生させないように、次の点に注意してください。

- 使用可能な用紙を使用してください。全 本書 18 ページ「使用可能な用紙」
- 用紙を正しくセットしてください。
 - △ 本書 24 ページ「連続紙のセットと排紙 |
 - △ア本書38ページ「単票紙のセットと排紙」
- 用紙ガイドにセットできる用紙枚数は単票紙は1枚のみ、単票複写紙は1部のみです。
- カットシートフィーダ(オプション)に用紙をセットするときは、用紙をよくさばき、端をそろえてセットしてください。
- 許容枚数を超える用紙をセットしないでください。
- カットシートフィーダ(オプション)に用紙をセットするときはセットされている 用紙がすべて給紙されてから新しい用紙をセットしてください(用紙の追加は重送 * の原因となります)。
 - * 重送:カットシートフィーダ(オプション)からの給紙する場合に複数枚の紙が送られてしまうことです。
- 連続ラベル紙を使用する場合は、用紙がなるべく直線になるような給紙経路にしてください。

√3 本書 24 ページ「連続紙のセットと排紙」

• 連続紙をセットするときはスプロケットの間隔を適切にセットしてください。スプロケットの間隔が広すぎると紙の張りが強く、用紙のピン穴が破れ用紙詰まりの原因になります。スプロケットの間隔が狭すぎて用紙がたるんでいても用紙詰まりの原因となります。セットして長時間経過している連続紙は、印刷前に破れていないことを確認してください。

ランプが点灯しない

[電源] スイッチをオンにしても操作パネルのランプが 1 つも点灯しないときは、次の 3 点を確認してください。

- 電源がコンセントから抜けていませんか?
 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
- ▼電源コンセントに問題があることがあります。 コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチをオンにします。 ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。
- **正しい電圧(AC100V、15A)のコンセントに接続していますか?**コンセントの電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。



以上3点を確認の上で[電源] スイッチをオン (一) にしてもランプが点灯しない場合は、保守契約店または販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。保守サービスについては以下のページを参照してください。 ② 本書 77 ページ 「保守サービスのご案内」

ランプが点灯していても印刷できない

リボンカートリッジの取り付けを確認しましょう

リボンカートリッジが正しく取り付けられていますか?以下のページを参照してリボンカートリッジを正しく取り付けてください。△3 本書 47 ページ「リボンカートリッジの交換」

プリンタとコンピュータの接続を確認しましょう

- ✓ インターフェイスケーブルが外れていませんか? プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが しっかり接続されているか確認してください。 また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替えてご確認ください)。
- インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか?
 インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
 △3 本書 45 ページ「パラレルインターフェイスケーブル」
- コンピュータとプリンタはケーブルで直接接続していますか? プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、プリンタバッファおよび延長ケーブル、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)を使用している場合、組み合わせによっては正常に印刷できないことがあります。 プリンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直接接続し、正常に印刷できるか確認してください。

プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう

本機用のプリンタドライバが正しくインストールされていますか?

本機用の Windows (Windows 3.1/NT3.51 を除く) プリンタドライバがコントロールパネルやアプリケーションで、通常使うプリンタとして選択されているか確認してください。



① [スタート] メニューから [プリンタ]/[プリンタと FAX]フォルダを開きます。 ②使用するプリンタ名を選択し [ファイル] メニューを確認します。

↑[通常使うプリンタ] の設定になって いるか確認します。

Windows 3.1/NT3.51 の場合は、プリントマネージャにプリンタが登録されていることを確認してください。

プッシュ/プルトラクタ、カットシートフィーダから給紙しない

Windows NT4.0/2000/XP でプッシュトラクタまたはカットシートフィーダから給紙していませんか。

Windows NT4.0/2000/XP の給紙装置を [自動選択] に設定して、プッシュトラクタまたはカットシートフィーダを使用する場合は、[デバイスの設定] ダイアログでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙できません。[デバイスの設定] ダイアログは [プリンタ] (または [プリンタと FAX]) フォルダで本機のアイコンを右クリックし [プロパティ] を選択して表示させます。

エラーが発生していないか確認しましょう(プリンタ側)



[印刷可] ランプが点滅して印刷しない、あるいは印刷が突然止まった場合は、ヘッドホット状態(プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態)になっている可能性があります。このような場合は、ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。

● [印刷可]ランプが消えていませんか?

[印刷可] スイッチを押して [印刷可] ランプを点灯させてください。

用紙がなくなっていませんか?

用紙をセットしてください。用紙をセットし直したときは、一旦[電源] スイッチをオフにしてからしばらく待ち、再度「電源] スイッチをオンにしてください。

○ [レリースレバー]の設定が合っていますか?

レリースレバーの設定を確認してください。給紙する用紙に合わせて正しく設定してください。

△ア 本書 23 ページ「給紙経路の設定方法」

▼ 用紙やリボンや保護材などが詰まっていませんか?
「電源」スイッチをオフにし、プリンタカバーを開けて取り除いてください。

プリンタがハング(異常な状態で停止)していませんか?

一旦 [電源] スイッチをオフにしてからしばらく待ち、再度 [電源] スイッチをオンにしてください。

エラーが発生していないか確認しましょう

プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続先が合っていますか?

プリンタドライバの [接続ポート] の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。

∠ 取扱説明書 (PDF マニュアル)「プリンタ接続先の設定」

プリントマネージャのステータスが [一時停止] になっていませんか?

印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリントマネージャのステータスが [一時停止] になります。印刷を開始するためには [一時停止] のチェック (✔) を解除するか [再開] を選択してください。

△ 取扱説明書(PDF マニュアル)「印刷の中止方法」

- 「LPT1 に書き込みができませんでした」エラーが発生していませんか? 以下の項目を確認してください。
 - [プリンタ] フォルダからプリンタドライバを開き、[詳細] タブの [印刷先のポート] が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。
 - [プリンタ] フォルダからプリンタドライバを開き、[詳細] タブの [スプールの設定] で [プリンタに直接印刷データを送る] の設定に変更して印刷を行ってみてください。
 - 本機は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、BIOS 設定をノーマルまたはスタンダードモードに変更してください。BIOS 設定についての詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

紙送りがうまくいかない


仕様に合った用紙を使用していますか?

用紙の厚さ、枚数や紙質など仕様に合った用紙を使用してください。 使用可能な用紙については以下のページを参照してください。 /3 本書 73 ページ「プリンタの仕様」

連続紙の置き場所に問題はありませんか?

連続紙が引っかからないように、連続紙の置き場所は、プリンタから 1m以内の場所でプリンタに対してまっすぐ給紙される位置に置いてください。

連続紙が箱に入っていて給紙しにくい場合は、箱から取り出して置いてください。

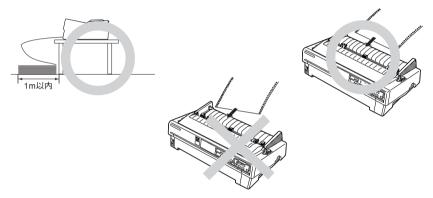

エッジガイドの間隔は適切ですか?

単票紙がスムーズに給紙できるよう、エッジガイドの間隔を調整してください。 エッジガイドの間隔が狭すぎると用紙が詰まることがあります。逆に広すぎると用紙 が傾いて給紙されることがあります。

手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれていますか?

手差し給紙するときは、用紙ガイドに用紙をセットし、用紙の端部中央を指で押すように差し込んでください。

△ア本書38ページ「単票紙のセットと排紙」

連続紙がトラクタから外れていませんか?

連続紙をトラクタに正しくセットし直してください。 △37 本書 32 ページ「トラクタユニットへの連続紙のセット」 連続紙が傾いた状態でトラクタにセットされていませんか?

連続紙の両端の穴が左右ずれた状態でトラクタにセットされていると正常な紙送りが 行えません。

左右のスプロケットのゴムピンの位置を揃えてからセットしてください。

連続紙をセットする際のスプロケットの間隔は適当ですか?

連続紙がたるんだり、強く張りすぎたりしないように左右のスプロケットの位置を調整してください。

∠ 本書 24 ページ「連続紙のセットと排紙」

レリースレバーの設定が合っていますか?

レリースレバーの設定を確認してください。給紙する用紙に合わせて正しく設定して ください。

△ア本書23ページ「給紙経路の設定方法|

排紙が正常にできない

○ [改行/改ページ] スイッチを使用して排紙していませんか?
単票紙を排紙する場合は、[給紙/排紙] スイッチを使用してください。

印刷が終わると急に紙送りされませんか?

自動ティアオフ機能が設定されています。設定を解除する場合は、ディップスイッチでプリンタ設定を変更してください。

△ 本書 41 ページ「プリンタ設定の方法」

ミシン目スキップ(25.4mm {1 インチ} 幅の空白行)が実際のミシン目とズレていませんか?

以下の3点を確認してください。

- プリンタ設定の[連続紙ページ長]をお使いの用紙サイズと合わせてください。本書41ページ「プリンタ設定の方法」
- ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長(連続紙)と、実際に使用している用紙サイズまたは用紙の長さを合わせてください。
 本書 77 ページ「コントロールコード表」
- 給紙位置を調整してください。全不書36ページ「用紙位置の微調整」
- **連続紙が排紙されずに給紙位置に残っていませんか?** 排紙する前に印刷が終アしている連続紙をミシン目で切り離してください。
- ⇒ ラベル紙が詰まったり引っかかったりしませんか?

ラベル紙を [給紙 / 排紙] スイッチで排紙(逆送り) すると、プリンタ内部にラベルが貼り付くことがあります。

印刷後のラベル紙を取り出すときは、[改行/改ページ] スイッチで排紙してください。 ラベル紙からほかの用紙に切り替えるときは、トラクタ側のミシン目で切り離し、ラベル紙を取り除いてください。再度ラベル紙を使用するときは、ラベル紙をセットし直してください。



ポイン

プリンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷できない場合は、無理に取り除かずに保守契約店(保守契約されている場合)または販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。保守サービスについては以下のページを参照してください。

/ 37 本書 77 ページ「保守サービスのご案内 |

印刷結果が画面表示と異なる

印刷される文字が画面表示と異なる

本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していますか?

本書でご案内している推奨ケーブル以外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷できない場合があります。

∠ 本書 45 ページ「パラレルインターフェイスケーブルー

文字が化けたり、記号がカタカナで印刷されていませんか?

文字コード表の選択が合っていますか?プリンタ設定の [文字コード表] の設定を確認してください。

△ 本書 41 ページ「プリンタ設定の方法」

ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード(ESC tn)により、文字コード表を選択してください。

△ 本書 77 ページ「コントロールコード表 |

特定の文字や記号が違う文字や記号に化けませんか?

国際文字の選択が間違っています。ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード(ESC Rn)により使用する国の文字に変更してください。

- 文字が混入したり、まったく違う文字記号に化けていませんか?
 - PC-98 系コンピュータを使用しているときは、プリンタ設定の [ESC/P スーパー機能] を [ON] に設定してください。ソフトウェア上のプリンタ設定がエプソンプリンタのとき、または海外版ソフトウェアを使用しているときは、[ESC/P スーパー機能] を [OFF] に設定してください。

△ 本書 41 ページ「プリンタ設定の方法」

- コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定が [ECP モード] になっている場合は [ノーマルモード] または [スタンダードモード] に変更してください。設定変更の方法については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。
- 書体が違う場合は、操作パネルの[書体] スイッチで書体を選択してください。ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード(ESC K または FS K)により、書体を選択してください。
- 画面の表示が旧 JIS 漢字で表示されていませんか?

本機で印刷する漢字は JIS X0208-1983 に準拠しています。旧 JIS との違いについては、以下のページを参照してください。

印刷位置(結果)が画面表示と異なる

空白行が入ったり、改ページが正しく行われずに印刷されていませんか?

• プリンタドライバから用紙サイズを設定している場合は、正しい用紙サイズを選択してください。

△ 取扱説明書(PDF マニュアル)「プリンタドライバの設定項目」

• アプリケーションソフトやプリンタで設定しているページ長または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズが異なっています。

アプリケーションソフトやプリンタの設定を実際に使用している用紙の長さまたは 用紙サイズと合わせてください。

連続紙のページ長は、プリンタ設定の[連続紙ページ長]で設定してください。 全ア本書41ページ「プリンタ設定の方法」

• プリンタ設定の [ミシン目スキップ] が [ON] に設定されています。プリンタ設定 の [ミシン目スキップ] を [OFF] に設定してください。

∠ 本書 41 ページ「プリンタ設定の方法」

ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コントロールコード(ESC O)によりミシン目スキップを解除してください。

△ 本書 77 ページ「コントロールコード表 |

- Windows 環境の場合:
 - プリンタドライバで設定されている用紙サイズと使用している用紙のサイズを合わせてください。この際、用紙長が一致するサイズを選択してください。 例えば、用紙幅 7 インチ、用紙長 4.5 インチの連続紙の場合は、用紙サイズの「10 x 4 1/2inch 連続紙」を選択します。
 - ●用紙の横方向のサイズに関係なく「10 x XXinch 連続紙」を選択し、右マージンは アプリケーションソフトの設定で行ってください。

行間隔が違っていませんか?

- 改行量の設定が不適切な場合は、行間隔が広くなったり狭くなったりします。アプリケーションソフトの改行量を正しく設定してください。
- すべての行間に空白行が追加される場合は、プリンタ設定の [自動改行] が [ON] に設定されている可能性があります。

ソフトウェアから改行命令が送られるときは、自動改行する必要はありません。プリンタ設定の[自動改行]を[OFF]に設定してください。

△ 本書 41 ページ「プリンタ設定の方法」

▼ エッジガイドの位置がガイドマーク 以に合っていますか?

用紙ガイドまたはカットシートフィーダのエッジガイド位置は、単票紙の左マージン (余白) に影響します。

エッジガイド(右)をガイドマークに合わせてください。もう一方のエッジガイドは 用紙の幅に合わせてください。

△ 本書 38 ページ「単票紙のセットと排紙 |

△ 本書 51 ページ「カットシートフィーダの使い方」

英文テキストが縮小印刷されていませんか?

英文テキストを縮小印刷する設定になっています。プリンタ設定の[縮小]を[OFF]にしてください。

△ 本書 41 ページ「プリンタ設定の方法 |

ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード (DC2) により、縮小印刷を解除してください。

√**3** 本書 77 ページ「コントロールコード表 |

連続紙の使用時、スプロケットの位置を確認してください。

連続紙の使用時、スプロケット(左)の位置は、左マージン(余白)に影響します。スプロケットの位置を調整して印刷してください。

△ 本書 24 ページ「連続紙のセットと排紙」

改行されずに重なって印刷されていませんか?

改行命令がコンピュータから送られていません。プリンタ設定の [自動改行] を [ON] に設定してください。

△ア本書41ページ「プリンタ設定の方法」

連続紙の実際のページ長とプリンタ設定の [連続紙ページ長] が異なっています。 アプリケーションソフトやプリンタ設定を実際に使用している用紙の長さと合わせて ください。

△ 本書 41 ページ「プリンタ設定の方法」

罫線がずれる

プリンタ設定値の印字方向が双方向に設定されていませんか?

- プリンタ設定の[単方向印字] を [ON] に設定してください。 ② 本書 41 ページ「プリンタ設定の方法|
- ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード(ESC U1)により、 単方向に設定してください。

△ 本書 77 ページ「コントロールコード表」

罫線が切れたり、印刷がずれたりしていませんか?

アプリケーションソフトのプリンタ設定に問題があります。以下の内容を順番に確認してください。

- ① アプリケーションソフト上の用紙設定を、プリンタで使用する用紙と合わせてください。
- ②プリンタにカットシートフィーダを取り付けているときは、アプリケーションソフト上でカットシートフィーダが使用できるかどうか確認してください。 カットシートフィーダが使用可能なときは、ソフトウェア上でカットシートフィーダを使用する設定にしてください。

カットシートフィーダの記載がないときまたはプリンタ設定でPC-PR系のプリンタ (PC-PR201H など)を選択したときは、プリンタからカットシートフィーダを取り 外してください。

▼ PC-98系コンピュータのメモリスイッチの設定は正しいですか?

各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定をしてください。

- エプソン PC シリーズ→24ピン系を選択します。
- NEC PC-9800シリーズ→ 16 ピン系を選択します。

設定と異なる印刷をする

ディップスイッチ、プリンタドライバ、アプリケーションソフトから異なった条件で 設定していませんか?

印刷条件の設定は、ディップスイッチ、プリンタドライバ、アプリケーションソフト それぞれで設定できます。各設定の優先順位は、ご使用の状況により異なりますので、 設定と違う印刷を行う場合は、各設定を確認してください。

印刷品質がよくない

印刷ムラがある・汚い

横一列にところどころ抜けていませんか?

プリントヘッドのピンが折れています。保守契約店(保守契約されている場合)また は販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理窓口について は以下のページを参照してください。

△ 本書 76 ページ「サービス・サポートのご案内」

印字の下の部分が欠けていませんか?

リボンカートリッジが正しく取り付けられていません。印刷を中止して、リボンカートリッジを取り付け直してください。

△ 本書 47 ページ「リボンカートリッジの交換」

斜めの線が入っていませんか?

リボンがたるんだり、ねじれたりしています。印刷を中止して、リボンカートリッジを取り付け直してください。

∠3 本書 47 ページ「リボンカートリッジの交換」

印刷が薄い

- 印刷が薄くなっていませんか?
 - リボンのインクが薄くなっています。
 印刷を中止して、新しいリボンカートリッジと交換してください。
 本書 47 ページ「リボンカートリッジの交換」
 - アジャストレバーの設定が適切ではありません。
 アジャストレバーを紙厚に適した設定にしてください。
 本書 23ページ「アジャストレバーの設定」
 - プリンタドライバの [印刷品質] の設定が [ドラフト] になっていませんか? [正式文書] に設定して印刷して ください。

△ア取扱説明書(PDF マニュアル)「グラフィックス、印刷品質の設定」

 DOS 環境下で高速印字が設定されています。 操作パネルの[高速印字] スイッチを押して、高速印字の設定を解除してください。
 全字 本書 8 ページ「操作パネル」

オプション関係のトラブル

カットシートフィーダで給排紙が正常にできない

給紙されなかったり、用紙チェックランプが点灯しませんか?

 カットシートフィーダが正しく取り付けられていません。 カットシートフィーダがプリンタ本体に正しく取り付けられていることを確認して ください。特に、プリンタ本体とカットシートフィーダのギアがうまくかみ合って いることを確認してください。

∠ 本書 49 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方し

• カットシートフィーダのエッジガイド間隔が不適切です。 セットした用紙がなめらかに給紙するようにエッジガイドの間隔を狭すぎず、広す ぎずに調整してください。

∠3 本書 49 ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」

- カットシートフィーダにセットした最後の1枚は、給紙されないことがあります。 カットシートフィーダの用紙が少なくなったら、残っている用紙をすべて取り除き、 新しい用紙をセットしてください。用紙が残っている状態で新しい用紙をセットす ると、同時に複数枚の用紙が送られてしまい用紙詰まりの原因となることがあります。
- 用紙がブロッキング(くっついている状態)しています。 セットする前に用紙をよくさばいてください。
- 使い古しの用紙や折り跡、しわのある用紙が使われています。 仕様に合った新しい用紙をお使いください。

─ 一度に2枚以上の用紙が給紙されませんか?

• カットシートフィーダにセットされている用紙の枚数が多すぎます。 セットされている用紙の枚数を減らしてください。セットできる用紙の枚数は以下 のページで確認してください。

△ア本書49ページ「カットシートフィーダの取り付けと使い方」

- 用紙がブロッキング(くっついている状態)しています。 セットする前に用紙をよくさばいてください。
- 使い古しの用紙や折り跡、しわのある用紙が使われています。 仕様に合った新しい用紙をお使いください。

単票紙を手差し給紙していませんか?

カットシートフィーダから手差し給紙はできません。 手差し給紙する場合は、用紙ガイド(前)から行ってください。 全子 本書 38 ページ「単票紙のセットと排紙 |

- ▼ レリースレバーが単票紙(卤)位置になっていますか?
 - カットシートフィーダから給紙する時は、レリースレバーを単票紙(点)) 位置に設定してください。
 - レリースレバーが単票紙(全句)になっているにもかかわらず、連続紙が給紙されてしまったときは、連続紙が完全に後方へ排紙されていなかったことが考えられます。 レリースレバーを切り替える前に、「給紙/排紙」スイッチを押して、連続紙をトラクタの位置まで完全に戻してからレリースレバーを切り替えてください。

プルトラクタユニットを使用して紙送りがうまくできない

プッシュトラクタ(後) とプルトラクタユニットの間で連続紙がたるんでいませんか? 連続紙のたるみを取り除いてから給紙してください。

プッシュ/プルトラクタ、カットシートフィーダから給紙しない

Windows NT4.0/2000/XP でプッシュトラクタまたはカットシートフィーダから給紙していませんか。

Windows NT4.0/2000/XP の給紙装置を [自動選択] に設定して、プッシュトラクタまたはカットシートフィーダを使用する場合は、[デバイスの設定] ダイアログでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙できません。[デバイスの設定] ダイアログは [プリンタ] (または [プリンタと FAX]) フォルダで本機のアイコンを右クリックし「プロパティ」を選択して表示させます。

フォントカートリッジの文字が印刷されない

- 外部書体が選択されていますか?
 - 操作パネルの[書体] ボタンを押して[外部書体] に設定してください。全ア 本書 8 ページ「操作パネル」
 - ソフトウェア側からコントロールコードを送るときは、コード (FSK1、ESC K1) により外部書体に設定してください。

△ 本書 77 ページ「コントロールコード表」

フォントカートリッジが正しく取り付けられていますか?

フォントカートリッジがプリンタ本体に正しく取り付けられていることを確認してください。

△ 本書 55 ページ「フォントカートリッジの取り付け」

その他のトラブル

印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった

- 印刷中に印刷可ランプが点滅して印刷速度が遅くなったり、印刷が停止した場合は、ヘッドホット状態(プリントヘッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態)になっている可能性があります。プリントヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。
- 低温環境下でプリンタを動作させると、コールドモード(プリントヘッドの温度が 許容範囲以下になっているために、自動的に印刷速度を低速にしている状態)にな る可能性があります。プリントヘッドの温度が上がると、自動的に通常の印刷速度 に戻りますので、しばらくそのままで印刷を継続してください。 また、複写枚数の多い用紙や厚い紙などに印字する場合、印刷品質を確保するため に印刷速度を落として動作することがあります。故障ではありませんので、安心し てお使いください。

漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース(接地)を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、エプソンの修理窓口までお問い合わせください。

どうしても解決しないときは

「困ったときは」の内容を確認しても、現在の症状が改善されない場合は、トラブルの 原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判断します。 →動作確認実行

本機は、プリンタの機能が正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプリンタ内部に持っています。コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。

- 「電源」スイッチをオフにし、インターフェイスケーブルを外します。
- ② [改行/改ページ] または [給紙/排紙] どちらかのスイッチを押したまま、[電源] スイッチをオンにします。
- 単票紙をセットします。

自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないときは「電源」スイッチをオフにして ② からやり直してください。

正常に印刷できない場合

保守契約(保守契約されている場合)または販売店またはエプソンの修理窓口へご相談ください。保守サービスについては、以下のページを参照してください。 /37 本書 77 ページ「保守サービスのご案内」

正常に印刷できる場合

プリンタは故障していません。続いて、プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのかを判断します。判断のしかたは、次の項目を参照してください。

プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーションソフトのトラブルなのか を判断します。

Windows (3.1/NT3.51を除く) 標準添付のワードパッドで簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。



ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの [印刷] を実行します。

正常に印刷できない場合

プリンタドライバのインストール・設定・バージョンなどに問題があると考えられます。 プリンタドライバをインストールし直してください。

正常に印刷できる場合

- プリンタドライバをバージョンアップすることにより、正常に印刷できるようになる場合があります。プリンタドライバをバージョンアップしてみてください。
- お使いのアプリケーションソフトでの設定が正しくされていない可能性があります。各アプリケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相談ください。



それでもトラブルが解決できない場合は、エプソンインフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーションセンターの問い合わせ先は、本書の裏表紙にあります。

お問い合わせの際は、お使いの環境(コンピュータの型番、アプリケーション ソフトの名称やバージョン、その他周辺機器の型番など)と、本機の名称、製 造番号をご確認の上、ご連絡ください。

付録

ついて
70
7 1
72

プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM について

本機をWindows でお使いいただくための方法とプリンタの仕様、漢字コード、コントロールコードについては、プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM に収録されている取扱説明書(PDF マニュアル)に記載されています。



取扱説明書 (PDF マニュアル) には、上記内容のほか本書の内容も併せ、本機をお使いいただく上で必要なすべての情報を記載しています。

Adobe® Acrobat® Reader と PDF ファイルについて

本機に添付のEPSONプリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROMに収録されています電子マニュアルは、PDF(Portable Document Format)というファイル形式で作成されています。この PDF ファイルを開くためには、「Adobe® Acrobat® Reader」などの PDF 表示ソフトウェアが必要です。Acrobat Reader は本機に添付の CD-ROM に収録されています。ご利用のコンピュータに PDF 表示ソフトがインストールされていない場合は、Acrobat Reader を画面の指示に従ってインストールしてください。Acrobat Reader はプリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM の [MANUAL] ー [READER] フォルダに収録されています。



取扱説明書(PDF)を表示するためには、Adobe Acrobat Reader 4.0 以上が必要です。Adobe Acrobat Reader のシステム条件につきましては、Adobe 社のホームページ(http://www.adobe.co.jp)でご確認ください。

取扱説明書(PDF マニュアル)の見方

- Windows を起動して、本機に添付の EPSON プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM をコンピュータにセットします。
- [マニュアルを見る]をダブルクリックします。



上記の画面が自動的に表示されない場合は、[マイコンピュータ]内の[CD-ROM]アイコンをダブルクリックしてください。

Acrobat Reader の使い方

ここでは、Acrobat Reader の基本的な使い方を説明します。Acrobat Reader の詳細は、オンラインヘルプか Adobe 社のホームページをご覧ください(http://www.adobe.co.jp)。



ポインタのマークが変わる場所は、関連したページなどへのリンクが貼って あります。クリックすると、そのページを表示します。

① しおりとページ

しおりタブまたは
図 ボタンをクリックすると、目次を表示します。

② 表示切り替え

|▲||最初のページを表示します。/||▲||前ページを表示します。

▶ 次ページを表示します。/ ► 最後のページを表示します。

③ ヘルプ

オンラインヘルプを表示するほか、インターネットに接続されている場合は、Adobe 社のホームページを表示したり、ユーザー登録などをすることができます。Acrobat Reader の詳しい情報を見る場合は、こちらをご利用ください。

④ 印刷

表示されているマニュアルを印刷する場合は、[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

プリンタのお手入れ

プリンタをいつも良好な状態で使用できるように、定期的にプリンタのお手入れをしてください。

- 「電源] スイッチをオフにして、柔らかいブラシでほこりを払います。
- 汚れがひどいときには、水に中性洗剤を少量入れたものを用意します。そこに柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとります。最後に乾いた柔らかい布で水気をふき取ります。



プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉じてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショートすることがあります。



- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面が変質・変形するおそれがあります。
- 固いブラシを使用しないでください。プリンタケースを傷付けることがあります。
- プリンタ内部に潤滑油を注油しないでください。プリンタメカニズムが故障 するおそれがあります。潤滑油の補給が必要な場合には、販売店またはエプ ソンの修理窓口にご連絡ください。
- プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してください。

プリンタの運搬

本機を輸送する場合は、プリンタを衝撃から守るために十分注意して梱包してください。

用紙がプリンタ内に残っている場合は、[給紙/排紙] スイッチを押して用紙を取り除いておきます。

カットシートフィーダを取り付けてある場合は、取り外します。

電源プラグとインターフェイスケーブルを外します。

電源プラグをコンセントから抜きます。インターフェイスケーブルをプリンタから取り外します。

用紙ガイド(後)を取り外します。

取り外しの方法は、取り付けの逆の手順で行ってください。 全子 本書 11 ページ「用紙ガイド(後)の取り付け」



注意 プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。

- 4 プリンタカバーを開けて、リボンカートリッジを取り外します。 2 本書 47 ページ「リボンカートリッジの交換 |
- プリントヘッドが移動しないように、テープで固定します。
- プリンタカバーを閉じます。
- 梱包材を取り付けて、プリンタを水平に梱包箱に入れます。



プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでください。

取扱説明書(PDF)のもくじ

安全にお使いいただくために	4
安全上のご注意	5
もくじ	9
本機の紹介	
****	15
各部の名称と働き	
正面	
许面 / 底面	
内部	
採1F/ 1イル	18
プリンタの準備	
プリンタの設置	23
設置上のご注意	23
設置スペースに関するご注意	24
取り扱い上のご注意	24
付属品の取り付け	25
用紙ガイド(後)の取り付け	25
リボンカートリッジの取り付け	
電源との接続	
動作の確認	30
コンピュータとの接続	34
環境ごとのセットアップ方法	
Windows でお使いの場合	36
DOS 環境	
Windows からの印刷	
Windows でのセットアップ	
システム条件の確認	
プリンタソフトウェアのインストール	
印刷手順	49
プリンタドライバの設定	52
プリンタドライバの設定方法	52
プリンタドライバの設定項目	54
用紙サイズ(ユーザー定義サイズ)の登録方法	60
印刷の中止方法	62
プリンタを共有するには	
プリントサーバの設定 (Windows 95/98/Me)	64
プリントサーバの設定 (Windows NT4.0/2000/XP)	68

クライアントの設定	69
プリンタ接続先の設定	80
使用可能な用紙と給排紙	
使用可能な用紙	83
連続紙 (連続複写紙)	
ラベル連続紙	
ハガキ	
単票紙(単票複写紙)	
アジャストレバーの設定	92
給紙経路の設定方法	93
連続紙のセットと排紙	94
操作上のご注意	94
連続紙を使用する前に	
連続紙のセット(プッシュトラクタ)	
連続紙のセット(プルトラクタ)	
連続紙のセット(プッシュ / プルトラクタ)	103
トラクタユニットの付け替え	
トラクタユニットへの連続紙のセット	109
排紙ガイドの使い方	
排紙の仕方	112
ティアオフ機能	115
用紙位置の微調整	
単票紙のセットと排紙	
操作上のご注意	
単票紙のセット	
排紙の仕方	
連続紙(プッシュトラクタ)と単票紙の切り替え	
連続紙から単票紙への切り替え	
単票紙から連続紙への切り替え	125
プリンタ設定値の変更	
プリンタ設定の方法	127
ディップスイッチでの設定	128
設定内容	128
機能	129
設定値の変更方法	131
16 進ダンプ印刷	132

オプションと消耗品 インターフェイスカード.......135 リボンカートリッジ / リボンパック.......136 LocalTalk I/E セット2 ESC/P リファレンスマニュアル......136 カットシートフィーダの取り付けと使い方141 カットシートフィーダの取り付け......142 カットシートフィーダの使い方.......144 インターフェイスカードの取り付け.......155 お届け方法.......157 お支払い方法.......157 消耗品カタログの送付.......157 困ったときは 用紙詰まりの予防.......161 ランプが点灯していても印刷できない......163 リボンカートリッジの取り付けを確認しましょう......163 エラーが発生していないか確認しましょう.......166 印刷結果が画面表示と異なる.......170 印刷位置(結果)が画面表示と異なる......171

罫線がずれる	173
設定と異なる印刷をする	174
印刷品質がよくない	175
印刷ムラがある・汚い	175
印刷が薄い	175
プリンタドライバの使い方が分からない	176
用紙サイズの設定の仕方が分からない	176
インストールの仕方が分からない	176
プリンタドライバの入手方法、ダウンロード方法	176
プッシュ / プルトラクタ、カットシートフィーダから給紙しな	い177
オプション関係のトラブル	178
カットシートフィーダで給排紙が正常にできない	178
プルトラクタユニットを使用して紙送りがうまくできない	179
プッシュ / プルトラクタ、カットシートフィーダから給紙しな	l)179
フォントカートリッジの文字が印刷されない	180
その他のトラブル	
印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった	
漏洩電流について	
どうしても解決しないときは	182
付録	
プリンタのお手入れ	185
プリンタの運搬	186
プリンタの仕様	187
コントロールコード表	194
英数カナ文字コード表	199
カタカナコード表	
拡張グラフィックスコード表	199
国際文字	200
漢字コード表	201
漢字コード表	201
旧 JIS (JIS C6226-1978) との違いについて	207
プロポーショナル文字について	211
PC-98 系コンピュータでお使いになる場合	
ハードコピー	212
リスト出力	212
PC-PR201H との違い	212

サービス・サポートのご案内

サービス・サポートのご案内	214
[MyEPSON]	
インターネットサービス	
エプソンインフォメーションセンター	215
ショールーム	215
パソコンスクール	215
保守サービスのご案内	215
フロッピーディスクについて	
フロッピーディスクを作成する	
インストール方法	217
最新のプリンタドライバ入手方法	
索引	



サービス・サポートのご案内	76
フロッピーディスクについて7	78
最新のプリンタドライバ入手方法	78

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。

[MyEPSON]

「MyEPSON」とは、EPSONの会員制情報提供サービスです。「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*1 してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。

*1「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境(プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有)が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。

- お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
- 愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
- お客様の「困った!」に安心 & 充実のサポートでお応え
- 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん。
- 他にもいろいろ便利な情報が満載

すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」IDとパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『プリンタソフトウェア CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。*2

*2 インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同梱のお客様情報カード(ハガキ)にてユーザー登録をお願いいたします。ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせていただきます。(上記「専用ホームページ」の特典は反映されません。)今回ハガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録していただくことで上記「専用ホームページ」の特典が提供可能となります。

インターネットサービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。また、プリンタドライバは、エプソン販売(株)のホームページトで提供されています。

アドレス

http://www.i-love-epson.co.jp

エプソンインフォメーションセンター

EPSONプリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。 受付時間および電話番号につきましては本書の裏表紙の一覧表をご覧ください。

ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。所在地およびオープン時間などにつきましては、本書の裏表紙の一覧表をご覧ください。

パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たとたん。どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書の裏表紙をご覧ください。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター

連絡先	本書の裏表紙の一覧表をご覧ください。	
受付時間	午前9:00 ~午後5:30 月曜日~金曜日(土日・祝祭日および弊社指定の休日を除く)	

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類			修理代金	
		概要	保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張保守	製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができ便利です。 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。	年間一定の保守料金	
	持込保守	 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができ便利です。 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。 消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。 		
スポット出張修理		お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。	有償(出張料のみ)	出張料+技術 料+部品代 修理完了後、 そのつどお支 払いください
持込 / 送付修理		故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理いたします。	無償	基本料+技術 料+部品代 修理完了品を お届けしたと きにお支払い ください
ドア to ドアサービス		指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	(ドア to ドア	有償 (ドア to ドア サービス料金 + 修理代のみ)

フロッピーディスクについて

本機に添付の Windows 3.1/95/2000 プリンタドライバは、CD-ROM で提供しております。3.5 インチのフロッピーディスクをご希望のお客様は、以下の手順で、セットアップディスクを作成してからインストールを行ってください。

セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD-ROM ドライブがなくても、お近くに CD-ROM とフロッピーディスクを使用できるコンピュータがあれば、セットアップディスクを作成できるユーティリティです。

フロッピーディスクを作成する

- EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM をコンピュータにセットします。
- エクスプローラ(またはファイルマネージャ)を起動して、EPSON プリンタドライバ・ユーティリティCD-ROM内の[Apps]ー[Fdtool]フォルダの[Makedisk.exe]をダブルクリックします。
- 画面の指示に従ってセットアップディスクを作成します。

インストール方法

作成したセットアップディスク (フロッピーディスク) からのインストール方法は、以下のページを参照して、「EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM」をセットする手順のところで、作成したセットアップディスクをコンピュータにセットします。

△ 取扱説明書 (PDF マニュアル) 「Windows でのセットアップ |



Windows 2000 をお使いの場合は、作成したセットアップディスクの「Setup.exe」を実行することで、プリンタドライバをインストールすることができます。インストール手順は、表示される画面に従ってください。

最新のプリンタドライバ入手方法

最新のプリンタドライバは、インターネットを使用して、エプソン販売(株)のホームページの「ダウンロード」から入手できます。

アドレス	http://www.i-love-epson.co.jp	
サービス名	ダウンロードサービス	



郵送にて CD-ROM をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。「エプソンディスクサービス」について詳しくは、本書の裏表紙をご覧ください。

また、ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮ファイルとなっていますので、次の手順でファイルをダウンロードし、解凍してからインストールしてください。

ホームページ上のダウンロードサービスから対象機種を選択します。



ドライバの最新情報については、[Windows 対応情報]を参照してください。

② プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍 してからインストールを実行してください。

手順については、以下のホームページ上の[ダウンロード方法・インストール方法はこちら]をクリックしてください。



MEMO

MEMO

FPSON FSC/P はヤイコーエプソン株式会社の登録商標です。

PC-9800 シリーズ、PC-9821 シリーズ、PC-98 NX シリーズ、PC-H98 は日本電気株式会 社の商標です。

IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 Apple の名称、Macintosh、Power Macintosh、LocalTalk は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、 当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。 関連法律

> 刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条 通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 等

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他 これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権の承 認が必要です。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)の パーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。

© セイコーエプソン株式会社 2003



改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4040896_00	全て	新規制定	